

**kobold**

VORWERK

**VK7**



**Schnelleinstieg**

DE • 26298-04 • 0623



# kobold




## VK7

# System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kobold VK7 Akku-Staubsauger. Der leichte und wendige Akku-Staubsauger wird Sie viele Jahre begleiten und Ihrem Zuhause Sauberkeit verleihen. Mit dem Kobold VK7 Akku-Staubsauger und dem praktischen Zubehör aus dem VK7 System werden Sie viel Freude beim Reinigen Ihres Haushaltes haben.

<b>1 Kobold VK7 Akku-Staubsauger</b> .....	6
Drehgriff öffnen und schließen .....	6
Vorsatzgerät ansetzen und entriegeln .....	6
Parkposition mit Kobold EB7 oder Kobold HD7 einstellen und lösen .....	7
Akku laden .....	8
Kobold PC7 Premium Ladegerät für Zweitakku .....	9
Premium Filtertüte wechseln .....	30
Motorschutzfilter reinigen .....	31
Duftchip einsetzen .....	31
Akku entnehmen oder einsetzen .....	32
<b>2 Kobold EB7 Elektrobürste</b> .....	10
Betriebsmodus einstellen .....	11
Rundbürsten deaktivieren .....	11
Boost-Modus .....	12
Grobgut aufsaugen .....	13
Rundbürsten reinigen .....	13
<b>3 Kobold SP7 Saugwischer</b> .....	14
Befeuchtungsstufen einstellen .....	15
Boost-Stufe aktivieren .....	15
Parkposition einstellen .....	16
Parkposition lösen .....	16
Tuchträger auswerfen .....	17
Tuchträger einsetzen .....	17
Kobold MF600 Reinigungstücher .....	18
Reinigungstuch aufziehen .....	18
Reinigungstuch abziehen .....	19
Reinigungstuch waschen .....	19
Tank herausnehmen .....	20
Tank befüllen .....	20
Verstopfungen beheben .....	21
Störungsmeldungen .....	21
<b>4 Kobold HD7 Hartbodendüse</b> .....	22
Saugstufen einstellen .....	23
Dichtlippe herunterklappen .....	23



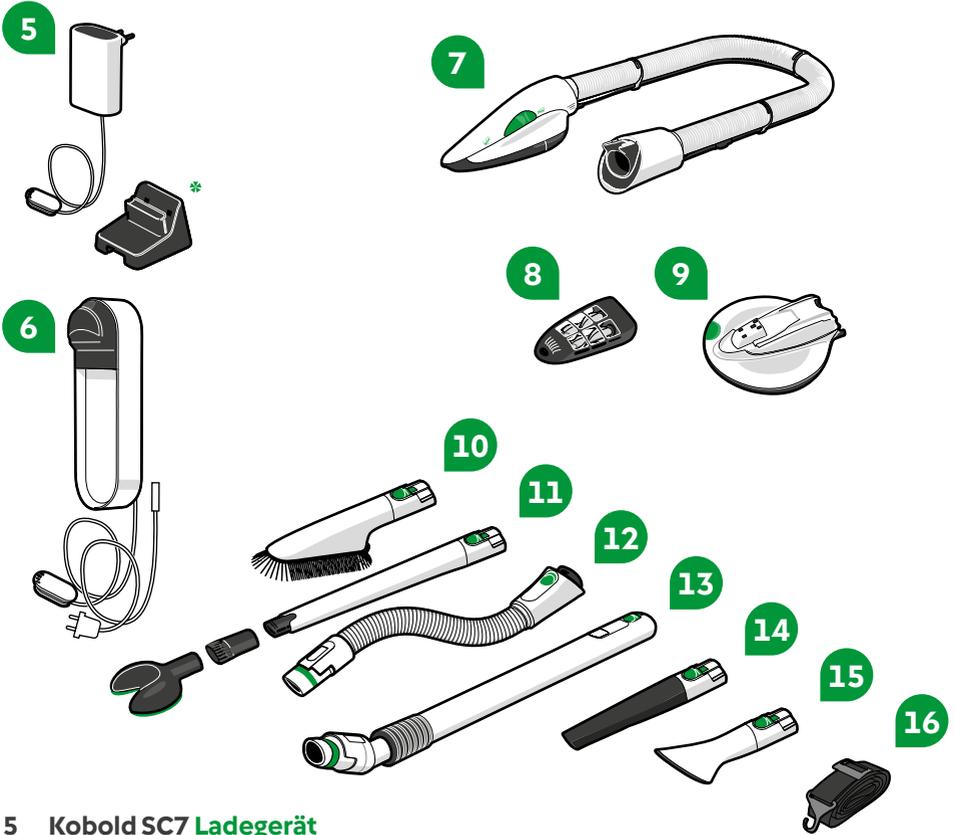



<b>5 Kobold SC7 Ladegerät mit Kobold CA7 Ladeadapter</b> .....	8
<b>6 Kobold PC7 Premium Ladegerät</b> .....	9
<b>7-9 Kobold PB7 / MR7 / MP7 Elektro-Polsterbürste mit Matratzenreinigungsset</b> .....	24
Betriebsmodus einstellen .....	25
Düse einstellen .....	25
Aufsätze wechseln .....	26
Aufsätze für Polster- und Matratzenreinigung .....	26
Matratzenreinigung mit Lavenia .....	27
<b>10-15 Kobold Zubehör</b> .....	28
<b>16 Kobold SG7 Schultergurt</b> .....	33
<b>17 MyKobold App</b> .....	34



\* Art und Umfang des Zubehörs variieren im Lieferumfang.



## Drehgriff öffnen und schließen

Um den Drehgriff auszdrehen, betätigen Sie die Taste am Gelenk des Akku-Staubsaugers. Drehen Sie nun den Drehgriff im Uhrzeigersinn auf, bis er hörbar einrastet. Um den Drehgriff wieder einzudrehen, betätigen Sie die Taste am Gelenk erneut und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

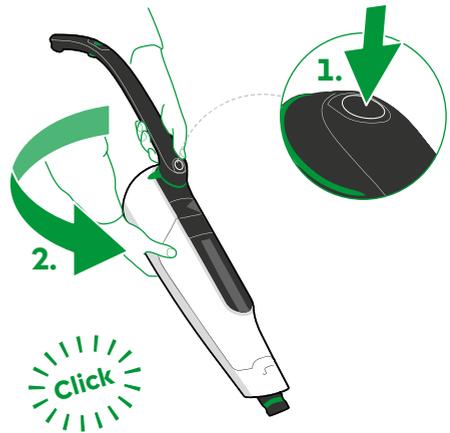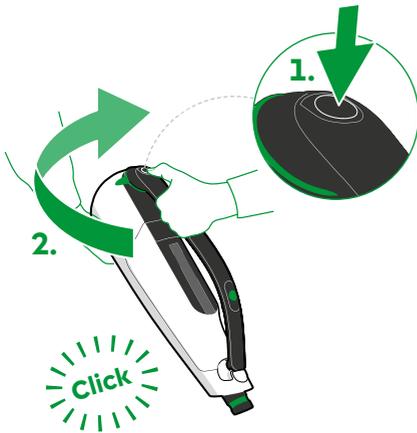


## Vorsatzgerät ansetzen und entriegeln

Stecken Sie den Anschlussstutzen des Akku-Staubsaugers in das Gelenk des Vorsatzgeräts. Um das Vorsatzgerät abzunehmen, betätigen Sie die grüne Entriegelung am Gelenk des Drehgriffs Ihres Akku-Staubsaugers.

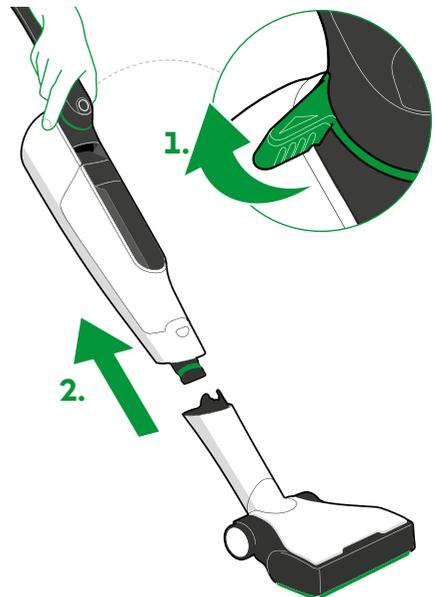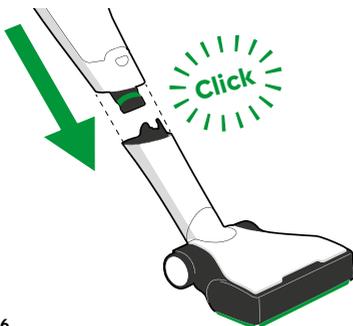

## Parkposition einstellen und lösen

Die Parkposition\* dient der Aufbewahrung Ihres Akku-Staubsaugers, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie ihn aufladen möchten. Außerdem können Sie ihn in dieser Position „zwischenparken“, wenn Sie den Reinigungsvorgang kurz unterbrechen möchten. In der Parkposition steht das Gerät aufrecht und standfest auf dem Boden.

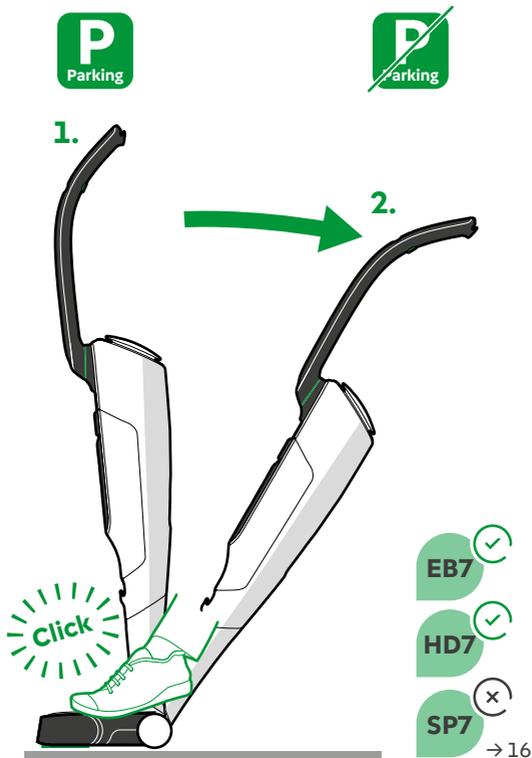

\* Dies gilt für die Kobold EB7 Elektrobürste und die Kobold HD7 Hartbodendüse. Die Parkposition des Kobold SP7 Saugwischers wird auf Seite 16 erklärt.

### 1. Parkposition

Stellen Sie den Griff nach vorn, sodass er senkrecht steht und hörbar im Gelenk inrastet.


### 2. Saugposition

Halten Sie das Vorsatzgerät mit dem Fuß fest und kippen Sie den Griff zurück, sodass der Akku-Staubsauger hörbar aus der Parkposition austrastet. Das Vorsatzgerät lässt sich nun wieder in alle Richtungen bewegen.


# VK7

## Akku laden

Schließen Sie das Netzladegerät an die Stromversorgung an. Schieben Sie den Ladeanschluss von unten in die Ladebuchse des Akku-Staubsaugers. Das Display zeigt den Ladezustand des Akkus in Prozent an. Nachdem der Akku voll geladen ist, erscheint ein Smiley für 2 Minuten. Danach schaltet sich das Display aus Energiespargründen ab.

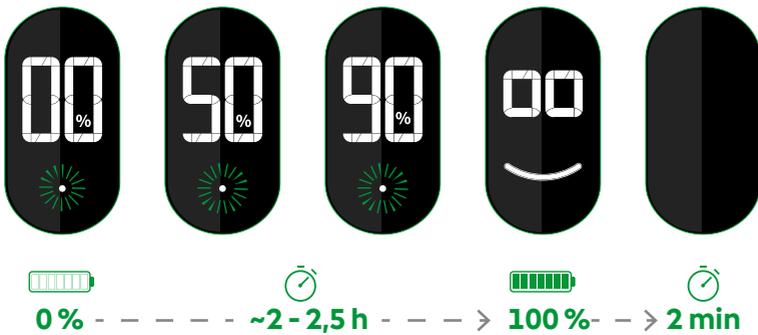

Akku einsetzen?  
→ 32

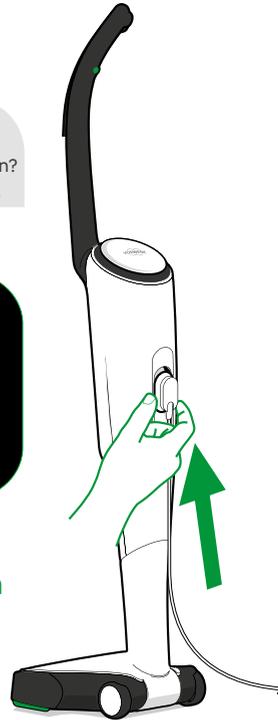

## SC7

## PC7




Sie haben je nach Lieferumfang die Auswahl von zwei Ladegeräten.

1. **Kobold SC7 Ladegerät** und Kobold CA7 Ladeadapter für das Laden von Zweitakku oder
2. **Kobold PC7 Premium Ladegerät** (siehe Seite 9)


## Kobold PC7 Premium Ladegerät für Zweitakku

Mit dem Premium Ladegerät laden Sie Ihren Akku-Staubsauger auf. Ist zusätzlich ein zweiter Akku im Premium Ladegerät eingesetzt, wird dieser im Anschluss an Ihren Akku-Staubsauger geladen.


Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse des Ladegeräts ein.

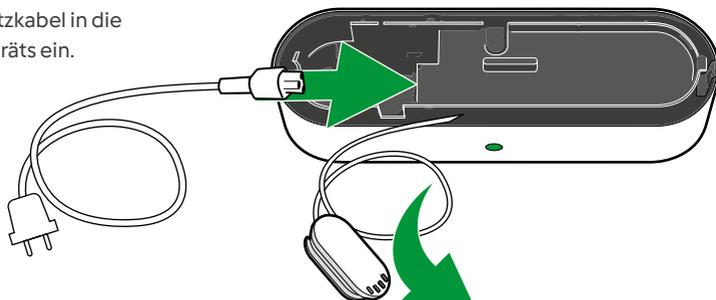

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Akku-Staubsauger (siehe „Akku laden“ auf Seite 8).

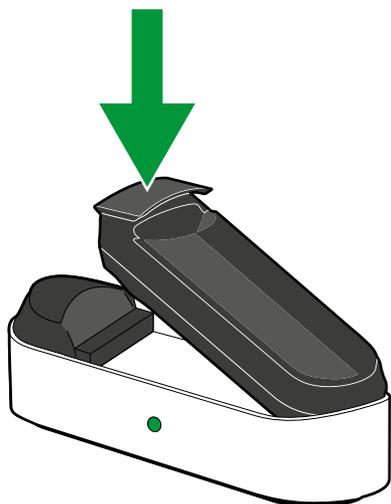

Setzen Sie den zu ladenden Akku in die Aufnahme des Ladegeräts. Drücken Sie die grüne Taste zum Deaktivieren des Transportmodus (z.B. bei Erstinbetriebnahme oder nach Tiefentladung).

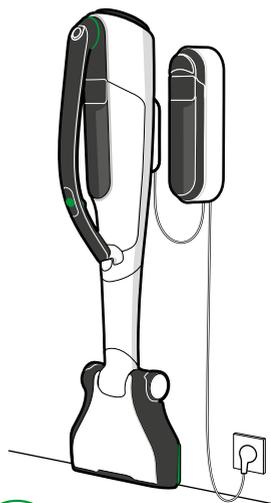

*Hinweise zur Wandmontage finden Sie in der Montageanleitung des Kobold PC7.*


# EB7

## Kobold EB7 Elektrobürste


Die Elektrobürste eignet sich zum Reinigen sowohl von Hartböden als auch von Teppichen. Im Auto-Modus erkennt die Elektrobürste die Bodenbeschaffenheit und stellt die Drehzahl entsprechend ein. Mit der grünen Ein/Aus-Taste lässt sich die Gerätekombination aus Kobold VK7 und Kobold EB7 ein- und ausschalten. Die bogenförmigen Erhebungen der +/- Tasten dienen der Auswahl des gewünschten Betriebsmodus.



Die Ziffern im Display geben den Füllstand des Akkus in Prozent an.

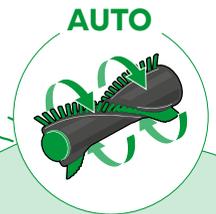


## Betriebsmodus einstellen

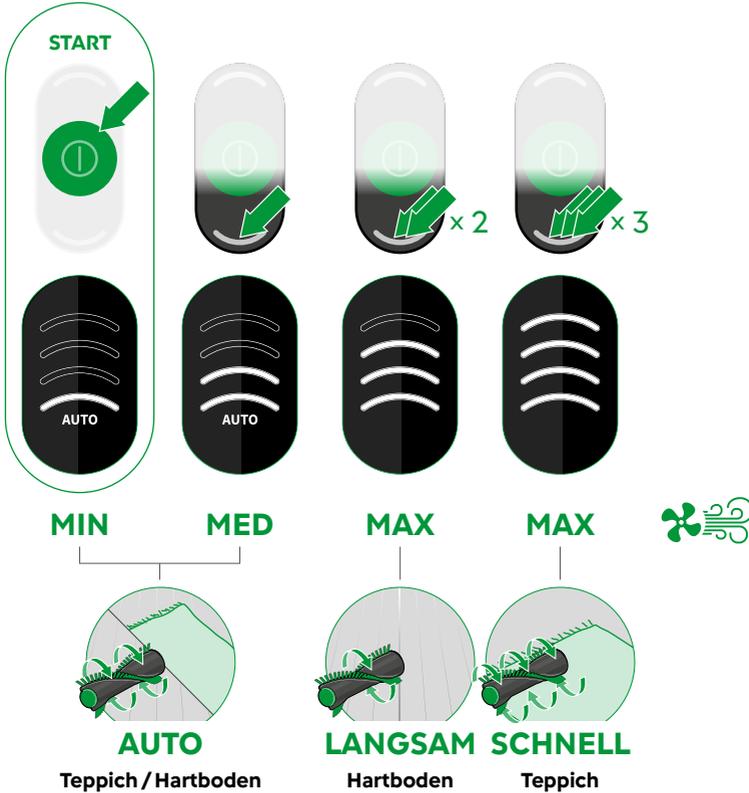

## Rundbürsten deaktivieren

Für hochflorige und empfindliche Teppiche können Sie die Rundbürsten deaktivieren. Drücken Sie dazu auf eine der +/- Tasten für mindestens **2 Sekunden**. Durch einen Moduswechsel werden die Rundbürsten wieder aktiviert.

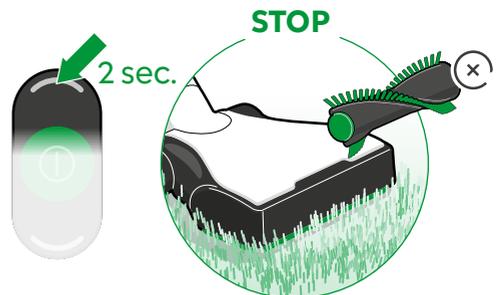

## Boost-Modus

Bei gedrückter Boost-Taste öffnet sich die vordere Dichtlippe der Elektrobürste und die Saugleistung wird vorübergehend auf ein Maximum eingestellt. Dadurch lassen sich leicht größere Teile aufsaugen.



Die blinkenden Bögen zeigen die maximale Saugleistung des Geräts an.


# EB7

## Grobgut aufsaugen



## Rundbürsten reinigen

Klappen Sie die Seitenklappen (1) in einer Drehbewegung nach oben. Ziehen Sie die Bürsten (2) und (3) von der Antriebswelle (4) ab. Reinigen Sie die Bürsten und Antriebswelle von Verschmutzungen. Beim Einsetzen achten Sie auf die Farbkodierung an der Spitze der Bürsten: in Fahrtrichtung links grün, rechts schwarz.

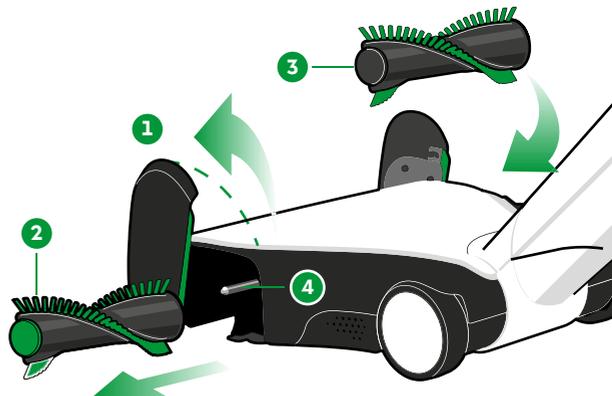

# SP7

## Kobold SP7 Saugwischer


Der Saugwischer eignet sich zum gleichzeitigen Saugen und Feuchtreinigen von Hartböden. Mit der grünen Ein/Aus-Taste lässt sich die Gerätekombination aus Kobold VK7 und Kobold SP7 ein- und ausschalten. Die bogenförmigen Erhebungen der +/- Tasten dienen der Auswahl der gewünschten Befeuchtungsstufe.



Die Ziffern im Display geben den Füllstand des Akkus in Prozent an.

## Befeuchtungsstufen einstellen

Nach dem Einschalten startet der Saugwischer im Trockenmodus. Durch Drücken der bogenförmigen +/- Tasten lassen sich die Befeuchtungsstufen einstellen. Ein langer Tastendruck führt zu einer zusätzlichen Erstbefeuchtung des Reinigungstuchs einmalig pro Einschaltzyklus.

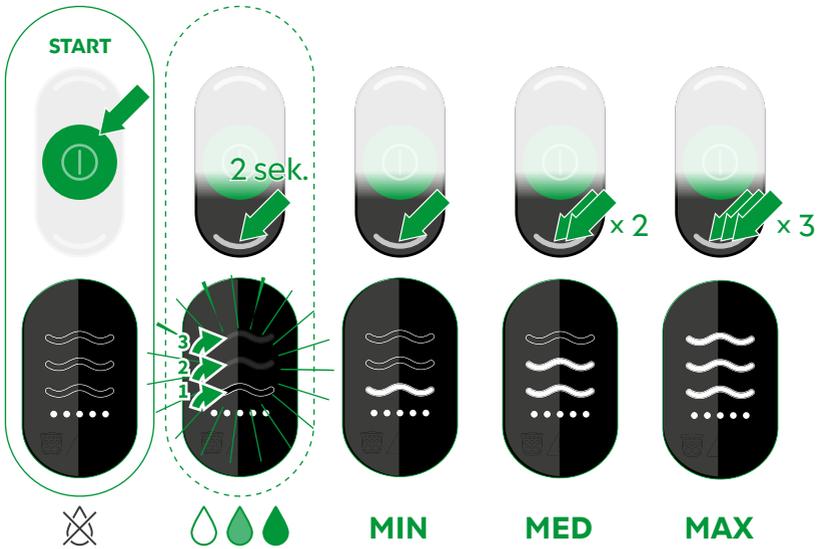


## Boost-Stufe aktivieren

Die Betätigung der Boost-Taste erhöht die Saugstufe des Akku-Staubsaugers vorübergehend.




## Parkposition einstellen

Drücken Sie den Akku-Staubsauger nach vorne über den Saugwischer, bis Sie ein Klicken hören.  
Der Akku-Staubsauger rastet in die Parkposition ein.

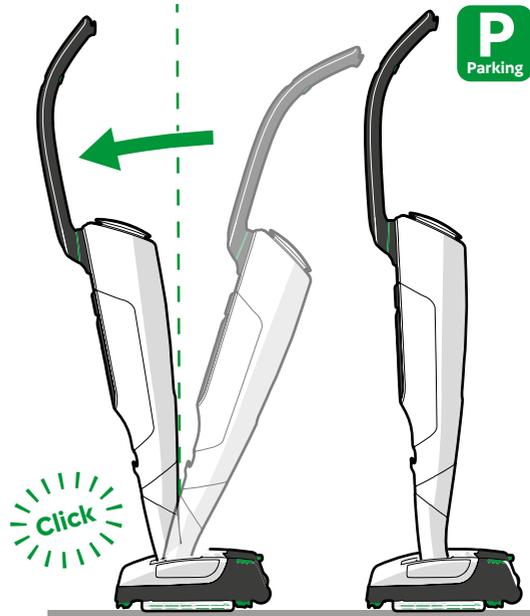

## Parkposition lösen


Drücken Sie den Akku-Staubsauger ein wenig weiter nach vorne, bis Sie ein Klicken hören.  
Der Akku-Staubsauger befindet sich nun nicht mehr in Parkposition.  
Bringen Sie den Akku-Staubsauger wie gewohnt in Saugposition.

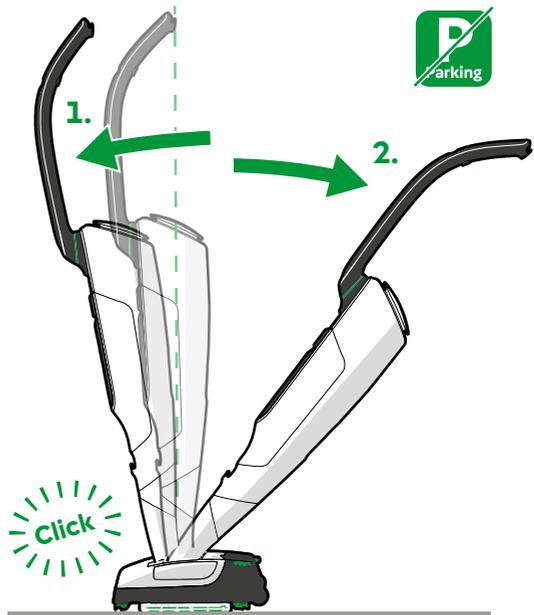

## Tuchträger auswerfen

Kippen Sie den Akku-Staubsauger in Parkposition nach hinten. Der Saugwischer steht nun auf seinen Rollen.


Drücken Sie die Fußtaste (drei grüne Streifen) links unten am Saugwischer mit dem Fuß herunter. Der Tuchträgerrahmen wird aus dem Gerät gelöst.

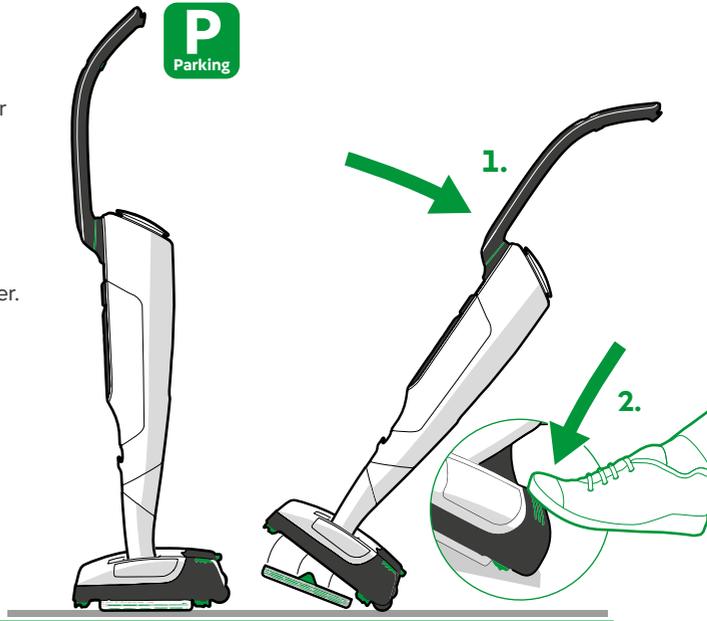

## Tuchträger einsetzen

Rollen Sie den Akku-Staubsauger gerade an den Tuchträgerrahmen.

Kippen Sie den Akku-Staubsauger auf den Tuchträgerrahmen. Der Tuchträgerrahmen rastet hörbar im Saugwischer ein.

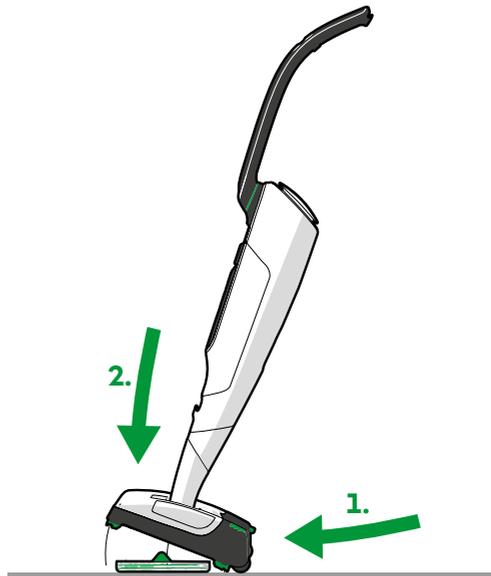

## Kobold MF600 Reinigungstücher



### Kobold MF600 Reinigungstuch Universal

Eignet sich besonders für alle Oberflächen, die feucht gereinigt werden dürfen (z. B. Fliesen, PVC, auch geeignet für strukturierte Oberflächen).



### Kobold MF600 Reinigungstuch Universal Soft

Eignet sich besonders für die Anwendung auf offenporigen oder glatten Böden, die feucht gereinigt werden dürfen (z. B. Marmor, Granit, Kunststein, Laminat).



### Kobold MF600 Reinigungstuch Parkett

Eignet sich besonders für die Feuchtreinigung von Holzböden (z. B. Parkett und versiegelte Korkböden).





### Kobold MF600 Reinigungstuch Dry

Eignet sich für die Trockenreinigung von Hartböden.

## Reinigungstuch aufziehen

Um das Reinigungstuch am Tuchträgerrahmen zu befestigen, schieben Sie die grüne Befestigung des Reinigungstuches bis zum Anschlag in den Schlitz zwischen den Pfeilen auf dem Tuchträgerrahmen.



Drücken Sie den Tuchträgerrahmen dann gerade auf das Tuch. Die Tuchrückseite klettet sich an die Tuchträgerplatte und sitzt passend.

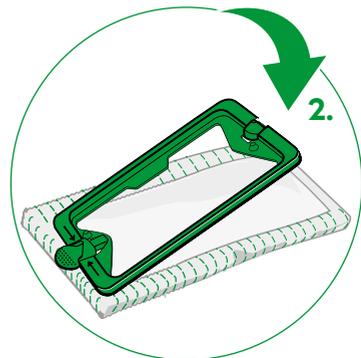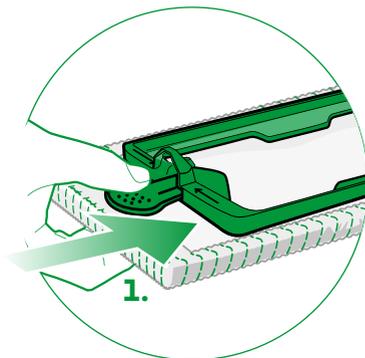

## Reinigungstuch abziehen



Fassen Sie das Reinigungstuch am Anfasser und legen Sie es doppelt.

Fassen Sie mit dem Daumen die grüne Befestigung des Reinigungstuches und ziehen Sie sie aus dem Tuchträgerrahmen.

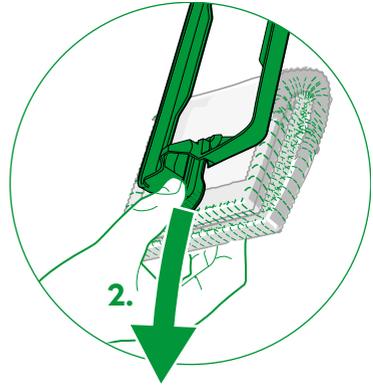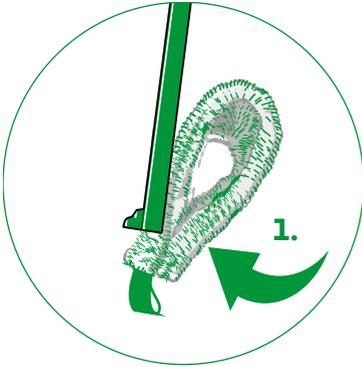


## Reinigungstuch waschen

Waschen Sie das Reinigungstuch auch vor dem ersten Gebrauch. Verwenden Sie dafür keinen Weichspüler.

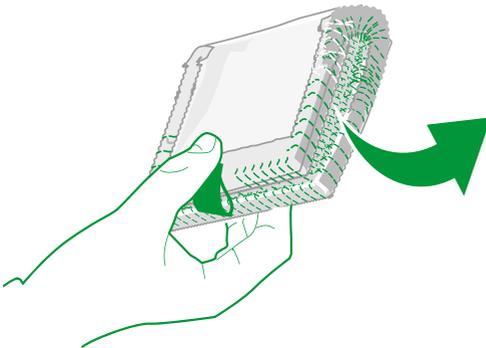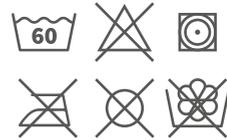

## Tank herausnehmen

Der Tank ist leer, wenn der Tropfen auf dem Display blinkt. Entnehmen Sie den Tank aus dem Saugwischer. Ziehen Sie dazu die grüne Tankentriegelung an der Rückseite des Saugwischers leicht hoch und heben den Tank nach hinten weg.

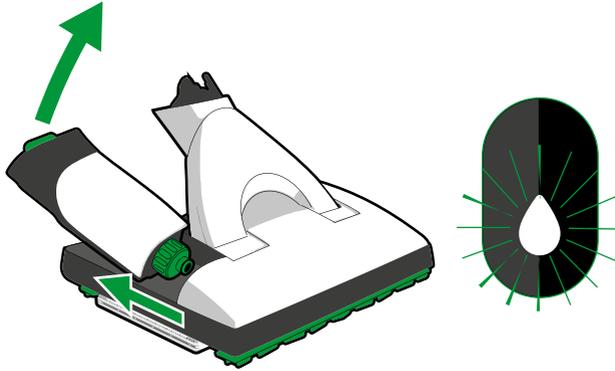


## Tank befüllen

Schrauben Sie den Tankverschluss ab und füllen Sie bis zum Strich Koboclean Reinigungsmittel in den Tankverschluss.

Gießen Sie die dosierte Menge in den Tank.

Füllen Sie frisches Leitungswasser bis zur max. Markierung in den Tank.

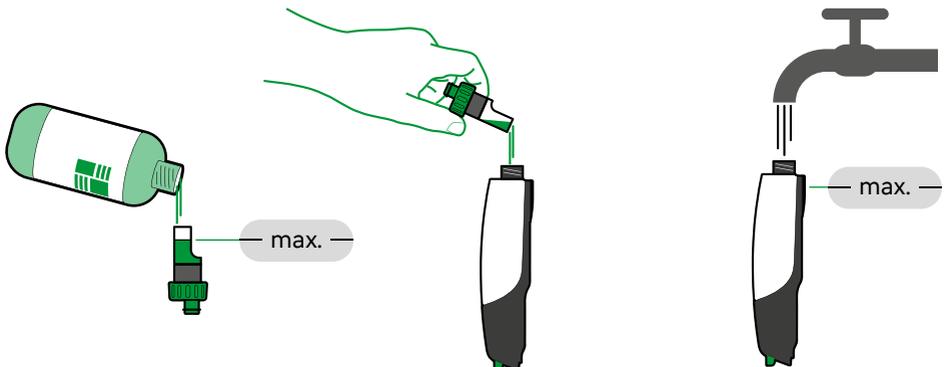


## Verstopfungen beheben

Öffnen Sie die Revisionsklappe an der linken Seite des Geräts. Schieben Sie dazu eine Münze in den Schlitz.

Entfernen Sie Gegenstände, die den Saugkanal verstopfen. Nutzen Sie hierfür gegebenenfalls einen geeigneten, stumpfen Gegenstand (z. B. Schraubendreher, Häkelnadel). Schließen Sie die Revisionsklappe wieder, indem Sie sie zudrücken.

Kontrollieren Sie auch, ob die Saugöffnungen zwischen den Dichtlippen frei sind. Schütteln Sie gegebenenfalls Gegenstände heraus.

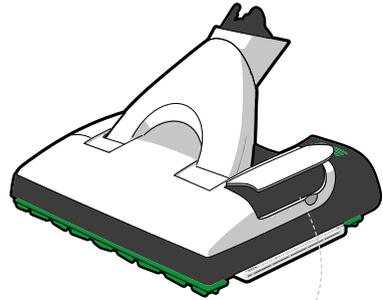

## Störungsmeldungen



**Er 32:** Der Saugwischer schaltet sich selbstständig ab und das Warndreieck leuchtet auf. Möglicherweise ist der Motor überlastet. Schalten Sie den Akku-Staubsauger aus. Schalten Sie den Akku-Staubsauger an. Bleibt der Fehler bestehen, warten Sie zunächst 10 Minuten ab, probieren Sie es dann erneut und wenden Sie sich ggf. an den Kundendienst.



**Er 35:** Der Saugwischer und der Akku-Staubsauger schalten ab. Das Warndreieck und der Tropfen leuchten auf. Es wurde Feuchtigkeit aufgesaugt. Schalten Sie den Akku-Staubsauger aus. Öffnen Sie die Revisionsklappe an der linken Seite des Geräts. Schieben Sie dazu eine Münze in den Schlitz. Trocknen Sie mit einem Küchentuch den Bereich des Saugkanals, der durch die Revisionsklappe freigelegt ist. Nach vollständiger Trocknung des Geräts schalten Sie den Akku-Staubsauger an und schließen die Revisionsklappe des Saugwischers. Möglicherweise ist mehrmaliges Wiederholen notwendig.



Die Erklärung zu weiteren Störungsmeldungen finden Sie im Handbuch „Allgemeine Produktinformationen“.

# HD7

## Kobold HD7 Hartbodendüse


Die Hartbodendüse reinigt Hartböden – dank flacher Bauweise und flexibler Gelenke auch an schwer zugänglichen Stellen.

Mit der grünen Ein/Aus-Taste lässt sich die Gerätekombination aus Kobold VK7 und Kobold HD7 ein- und ausschalten. Die bogenförmigen Erhebungen der +/- Tasten dienen der Auswahl der gewünschten Saugstufen.



Die Ziffern im Display geben den Füllstand des Akkus in Prozent an.

## Saugstufen einstellen

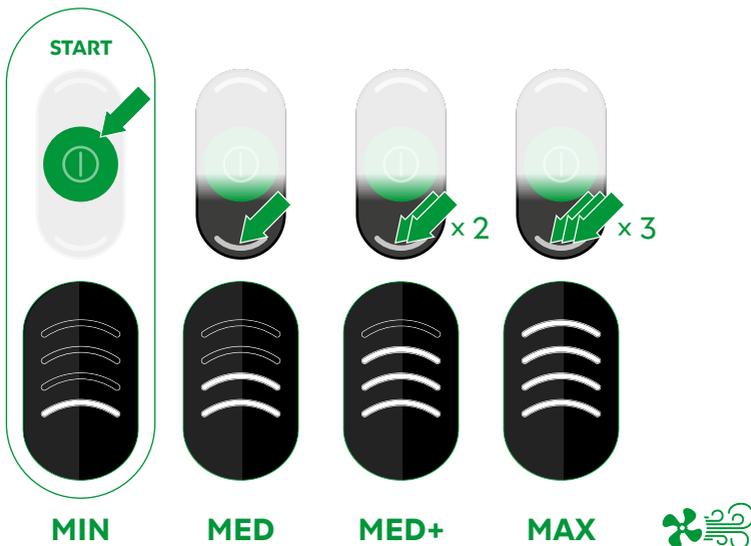

## Dichtlippe herunterklappen

Bewegen Sie den Schieber (1) auf der Geräteunterseite der Hartbodendüse, um die Dichtlippe herauf- bzw. herunterzuklappen.

Die heraufgeklappte Dichtlippe (2) ermöglicht das Aufsaugen größerer Partikel. Die heruntergeklappte Position (3) eignet sich besonders zur Reinigung von Fußböden mit Ritzen.



**PB7**

## **Kobold MP7/MR7 Matratzenreinigungsset**


Die Elektro-Polsterbürste zusammen mit dem Kobold MP7/MR7 Matratzenreinigungsset ist die perfekte Kombination, um Matratzen von Mikropartikeln und Allergenen zu befreien. Mit der grünen Ein/Aus-Taste lässt sich die Gerätekombination aus Kobold VK7 und Kobold PB7 ein- und ausschalten. Die bogenförmigen Erhebungen der +/-Tasten dienen der Auswahl des gewünschten Betriebsmodus.



Die Ziffern im Display geben den Füllstand des Akkus in Prozent an.


## Betriebsmodus einstellen

Stellen Sie die Leistungsstufen des Akku-Staubsaugers mit den Tasten des Bedienmoduls ein. Die Saugleistung des Staubsaugers kann ausgeschaltet werden, um das Reinigungspulver Lavenia mit dem Matratzen-Frischeraufsatz einzuarbeiten.

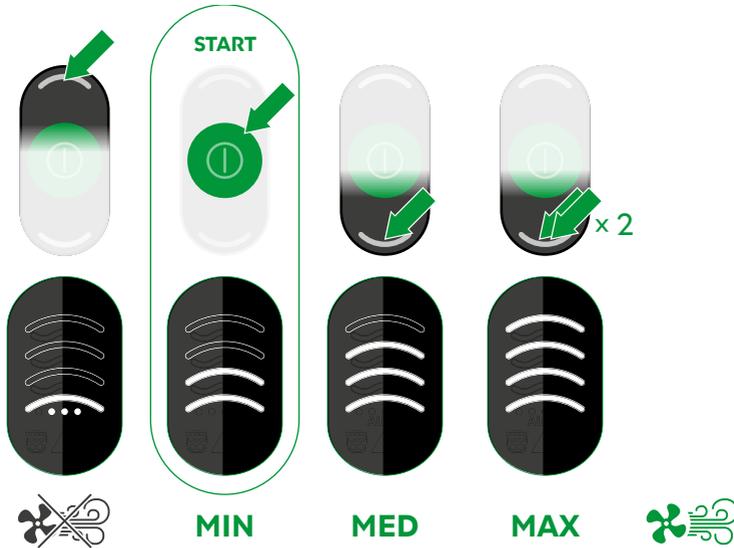


## Düse einstellen

Durch das Verschieben des grünen Schieberschalters kann zwischen Fugen- und Flächensaugen umgeschaltet werden.

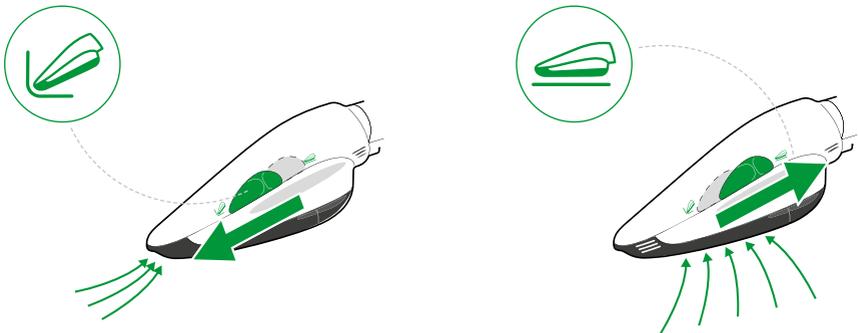


## Aufsätze wechseln

Ziehen Sie den Saugschuh an den Griffriellen nach unten von der Elektro-Polsterbürste ab. Setzen Sie den Matratzen-Saugaufsatz (1) an die Elektro-Polsterbürste (2) an, dass er hörbar einrastet. Setzen Sie dazu den Aufsatz erst hinten ein und schwenken Sie ihn dann hoch.

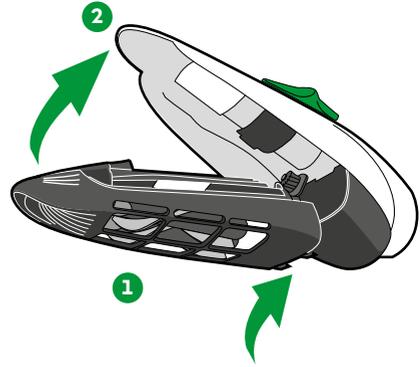


## Aufsätze für Polster- und Matratzenreinigung

Den Aufsatz für Polsterreinigung erkennen Sie an den grünen Borsten.



Matratzen-Frischeraufsatz zum Einarbeiten des Reinigungspulvers Lavenia.

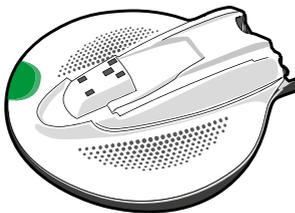


Matratzen-Saugaufsatz (weiße Lamellen) zum Absaugen des getrockneten Reinigungspulvers Lavenia.




## Matratzenreinigung mit Lavenia

Schalten Sie den Akku-Staubsauger in Stufe Lavenia Einarbeitungsmodus. Die Noppenscheibe beginnt zu rotieren. Der Motor des Akku-Staubsaugers schaltet sich aus und nur der Motor der Elektro-Polsterbürste läuft weiter. Arbeiten Sie Lavenia mit dem Matratzen-Frischeraufsatz innerhalb von 2–3 Minuten auf einer Fläche von etwa 1 x 2 Meter ohne fest aufzudrücken ein.

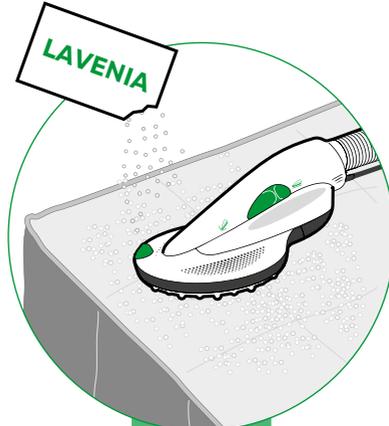

Lassen Sie das Pulver mindestens ca. 30 Minuten trocknen. Sorgen Sie für gute Belüftung.

> 30 min.

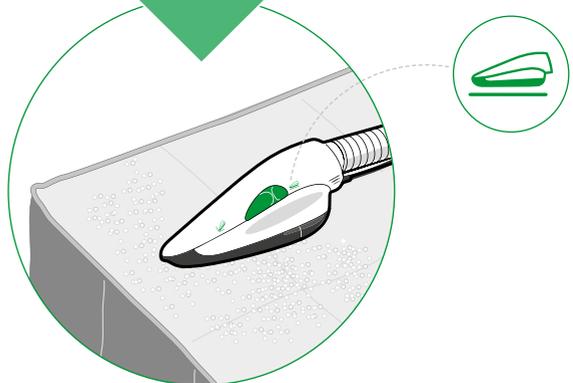



Tauschen Sie dann den Matratzen-Frischeraufsatz gegen den Matratzen-Saugaufsatz. Schalten Sie den Akku-Staubsauger ein. Der Schieberschalter der Elektro-Polsterbürste muss sich dabei in der Flächenstellung befinden. Saugen Sie das Lavenia mit dem Matratzen-Saugaufsatz wieder ab.

## Kobold Zubehör

Mit dem Düsensortiment haben Sie für jeden Fall der Überboden-Reinigung eine passende Lösung.

1. Kobold SB7 ausziehbarer Saugschlauch
2. Kobold FD7\* Flächendüse
3. Kobold CD7 Autodüse
4. Kobold TD7 Textildüse
5. Kobold TR7 Teleskoprohr
6. Kobold VD7\*\* Vario-Düse

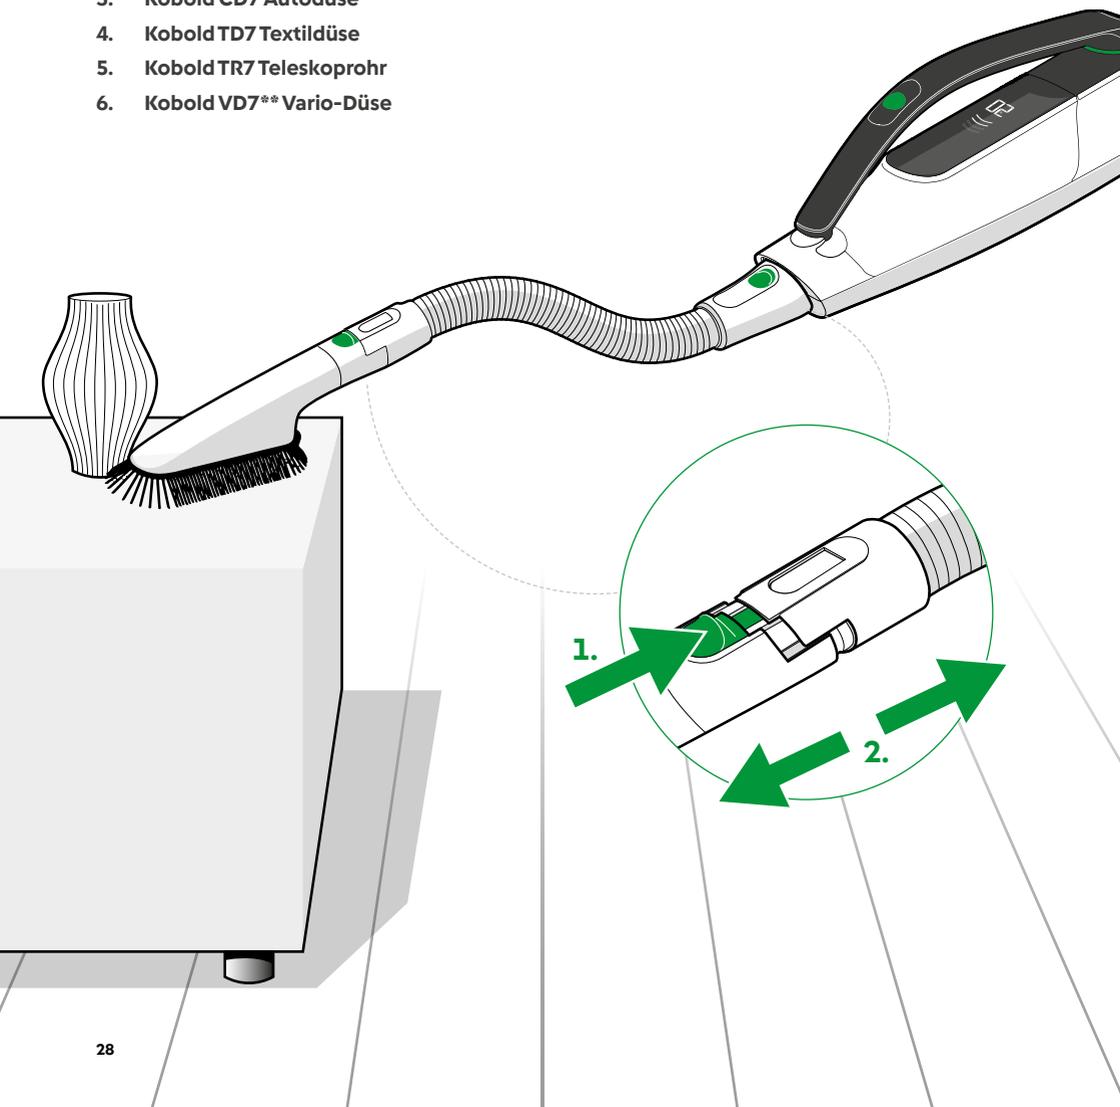


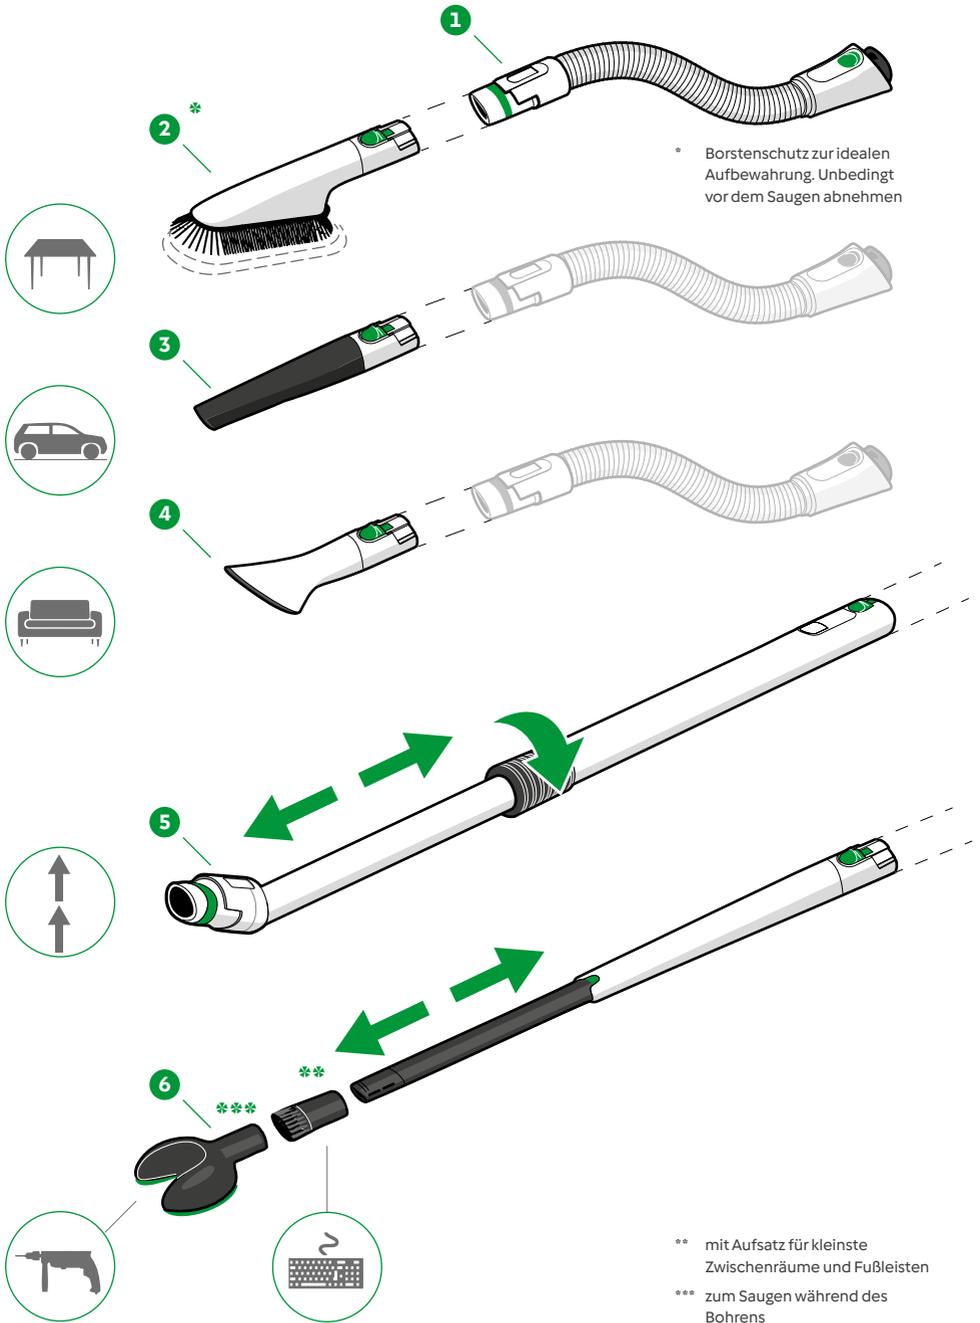


## Premium Filtertüte wechseln

Wenn das Filtertütenymbol dauerhaft leuchtet, ist die Filtertüte fast voll. Sie ist ganz voll, wenn das Filtertütenymbol blinkt.

Öffnen Sie zum Wechsel der Tüte den Filterraum. Entnehmen Sie die Premium Filtertüte, indem Sie sie an der Lasche nach hinten aus der Halterung ziehen.

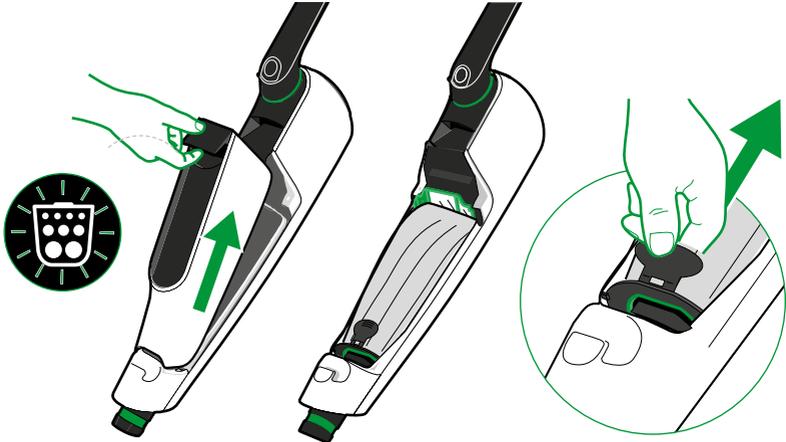



Setzen Sie eine neue Premium Filtertüte in den Filterraum. Stellen Sie sicher, dass die Premium Filtertüte vollständig aufsitzt und die Lasche eingeklappt an der Filtertüte anliegt. Achten Sie darauf, dass die Premium Filtertüte nicht oberhalb des Motorschutzfilters aufliegt.

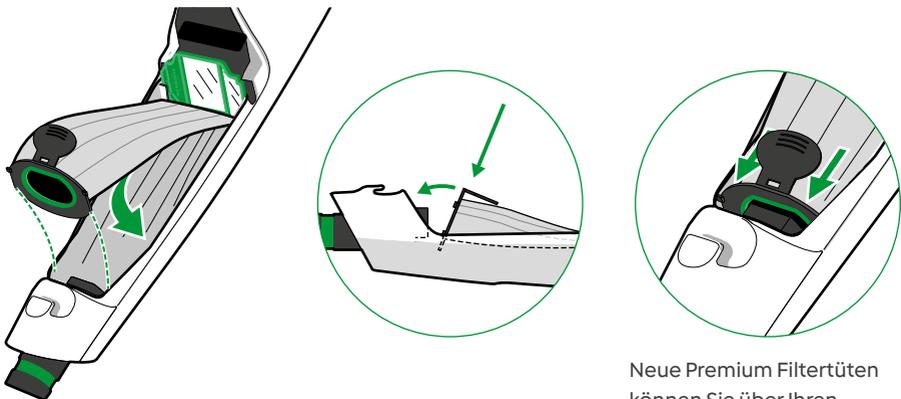

Neue Premium Filtertüten können Sie über Ihren Fachberater, in allen Vorwerk-Stores und im Online-Store unter [www.vorwerk.de](http://www.vorwerk.de) kaufen.


## Motorschutzfilter reinigen

Der Motorschutzfilter schützt Ihren Akku-Staubsauger vor Verunreinigungen. Er kann immer wieder gereinigt werden. Saugen Sie Verunreinigungen ab oder waschen Sie den Motorschutzfilter unter fließendem Wasser ab. Achten Sie dabei darauf, dass der Filter vollständig getrocknet ist, bevor er wieder eingesetzt wird.

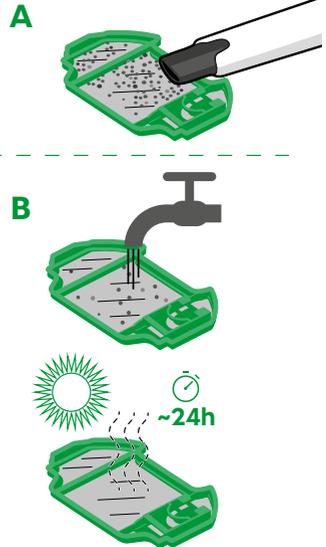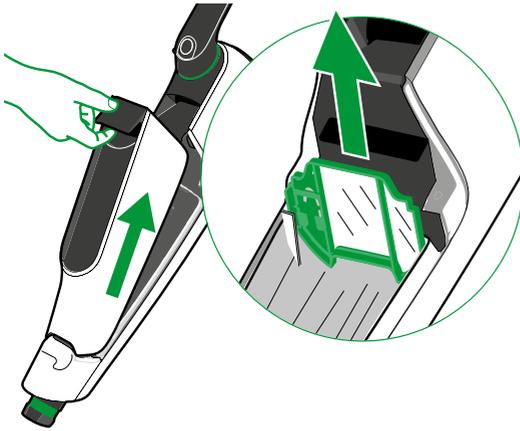


## Duftchip einsetzen

Schieben Sie den Duftchip von oben in die Halterung am Motorschutzfilter ein.



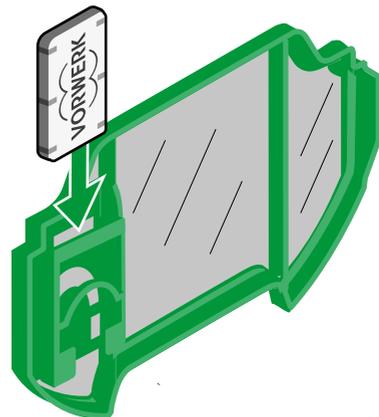


## Akku einsetzen

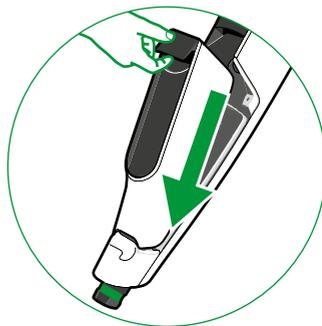

## Akku entnehmen

Um den Akku zu entnehmen, drücken Sie den grünen Hebel und entnehmen Sie den Akku.

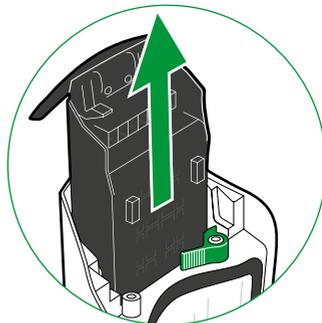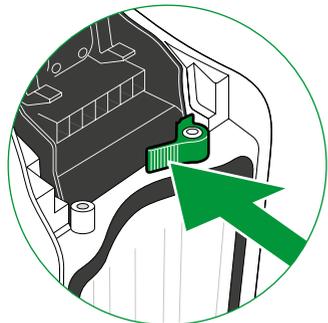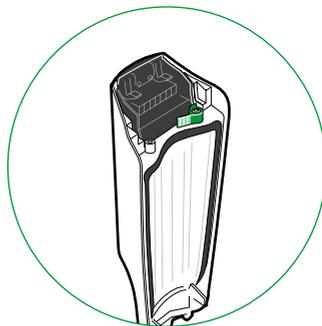


## Kobold SG7 Schultergurt


Optional können Sie die Überboden-Reinigung mit dem Schultergurt vornehmen.



Entriegeln Sie den Griff.

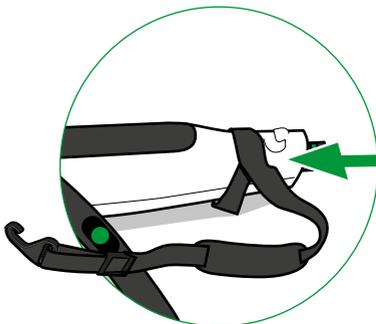


Schieben Sie den vorderen Teil des Akku-Staubsaugers in die Schlaufe des Schultergurts ein.

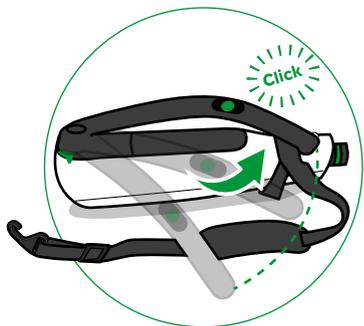

Drehen Sie den Griff zurück in die Trageposition.



Hängen Sie den Gurthaken in das hintere Ende des Akku-Staubsaugers ein. Ziehen Sie den Haken nach oben, bis er hörbar einrastet.

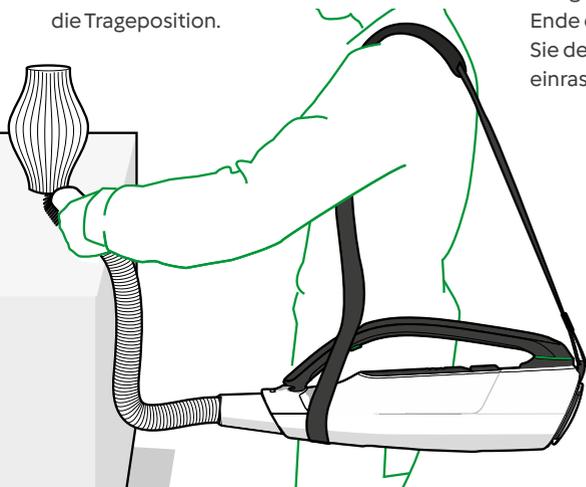

## MyKobold App



Verbinden Sie den VK7 Akku-Staubsauger mit der MyKobold App und entdecken Sie neue hilfreiche Funktionen. In der App finden Sie Informationen zu den Geräten und erhalten außerdem Hilfe bei Störungen.

Holen Sie sich die App auf  
Ihr Smartphone!  
Mehr Informationen?  
Besuchen Sie uns auf  
**www.vorwerk.com** oder  
kontaktieren Sie den  
Vorwerk Kundenservice.



\* Funktionsumfang und Darstellung kann abweichen.

## Übersicht Gerät

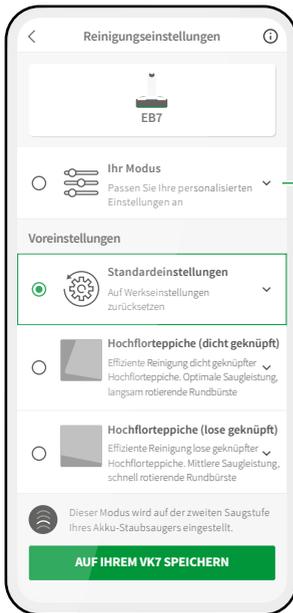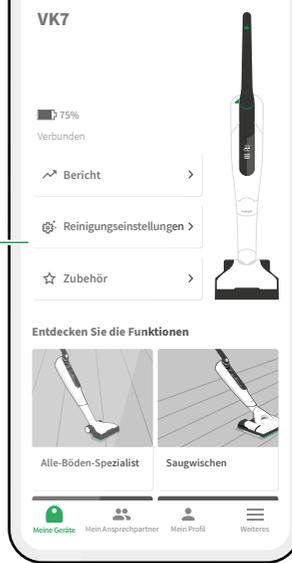

## Personalisierte Reinigungseinstellung Elektrobürste

## Umfangreiche Statistiken



# kobold

VORWERK

## VK7



[www.vorwerk.com/user-manual-Kobold-VK7](http://www.vorwerk.com/user-manual-Kobold-VK7)