








Auszug aus der Gebrauchsanleitung

Cutter+

thermomix
VORWERK

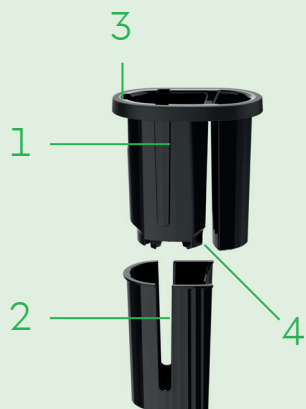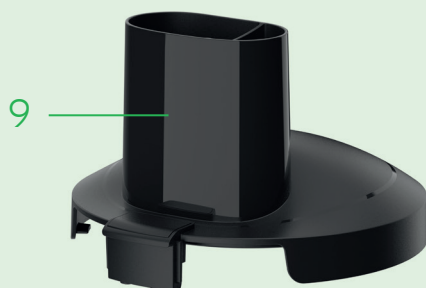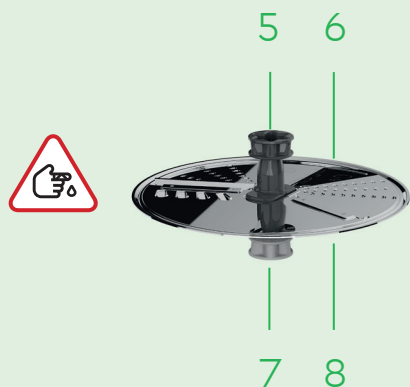

A**D****B****E****C****F**

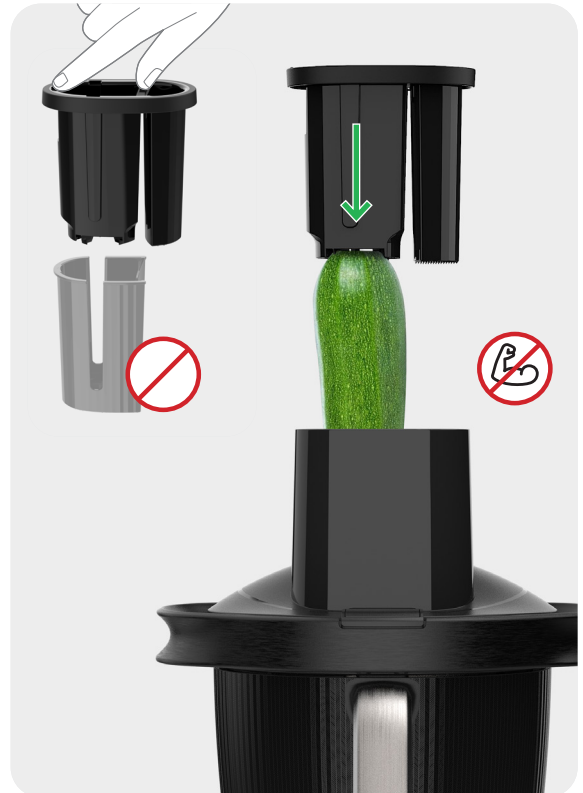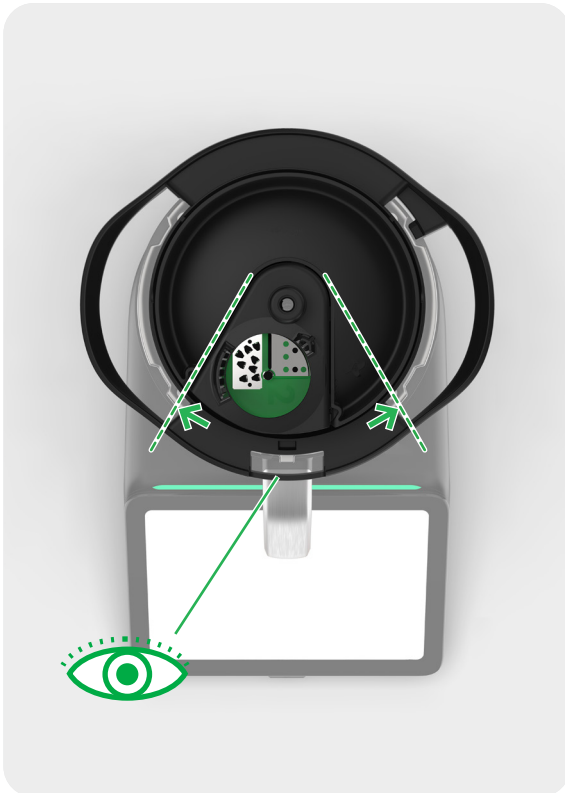

Auszug aus der Gebrauchsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Vor dem Start	5	4.2	Gerät und Zubehör pflegen, warten und aufbewahren	9
1.1	Pflichten des Nutzers	5	5	Bedienung	10
2	Produktbeschreibung	6	6	Reinigung	10
3	Bestimmungsgemäße Verwendung	7	7	Kunden- und Reparaturservice	11
3.1	Kompatibilität und Einsatzgrenzen	7	8	Gewährleistung/Sachmängelhaftung	12
4	Zu Deiner Sicherheit	8	9	Entsorgung	12
4.1	Gerät und Zubehör sicher verwenden	8	10	Hersteller	12

1 Vor dem Start

Sicher kennst du bereits den Thermomix®.

Diese Anleitung macht dich nun mit dem Thermomix® Gemüse Styler für deinen Thermomix® vertraut.

1. Lies die zugehörige Anleitung aufmerksam, bevor du den Thermomix® Gemüse Styler zum ersten Mal benutzt.
2. Lies und beachte außerdem die Gebrauchsanleitung des Thermomix®, die dem jeweiligen Gerät beiliegt. Solltest du die Gebrauchsanleitung nicht zur Hand haben, stehen sämtliche Anleitungen online unter <https://thermomix.de/gebrauchsanleitungen> zur Verfügung.

Dieses Dokument macht dich mit den Sicherheitsfunktionen des Geräts vertraut. Details zur Bedienung und weitere Inspiration findest du online unter dem QR-Code.



1.1 Pflichten des Nutzers

Um eine einwandfreie Funktion des Vorwerk Geräts und des Zubehörs zu gewährleisten, beachte Folgendes:

- ▶ Lies sämtliche zugehörige Unterlagen sorgfältig durch.
- ▶ Bewahre die mitgelieferten Dokumente an einem Ort auf, wo du sie bei Bedarf leicht wiederfinden kannst.
- ▶ Stelle sicher, dass Schäden umgehend behoben und beschädigte Teile unverzüglich ausgetauscht werden. Wende dich dazu an deinen Kundendienst (Siehe Kapitel Kunden- und Reparaturservice [► 11]).

2 Produktbeschreibung

A Schieber

Mithilfe des Schiebers hältst du zu bearbeitende Lebensmittel locker und ohne Kraftanwendung in der Öffnung des Reibendeckels (9). Für Scheiben und Raspeln verwendest du den Schieber (1) inklusive Abdeckung (2). Für Spiralen nimmst du die Abdeckung (2) durch Drücken auf die Entriegelung (3) ab. Das Gemüse lässt sich nun am gezackten Ende des Schiebers (4) fixieren. Am Ende deiner Zubereitung kannst du den Schieber vollständig einschieben und einrasten lassen.

B Wendescheibe

Die Wendescheibe hat zwei unterschiedliche Schnittseiten (6) oder (8). Du kannst die Zutaten damit entweder in Scheiben oder in Raspeln reiben bzw. schneiden. Je nach dem, für welche Seite du dich entscheidest, zeigt das Mittelstück in dunkelgrau (5) oder hellgrau (7) nach oben.

Schneide- ergebnis	Scheiben		Streifen	
	ca. 4 mm	ca. 1 mm	ca. 3-4 mm	ca. 1 mm
Dicke				
Drehrichtung				
Seite der Wende- scheibe	Dunkelgraue Seite 1 (5) nach oben		Hellgraue Seite 2 (7) nach oben	

C Achse

Die Achse wird auf das Mixmesser deines Thermomix® gesteckt und treibt deinen Gemüse Styler an.

Entferne die Achse nach dem Gebrauch aus dem Mixtopf.

D Reibendeckel

Der Reibendeckel deckt deinen Gemüse Styler passgenau ab. Durch seinen Einfüllschacht (9) führst du die Lebensmittel in deinen Gemüse Styler ein. Dein Gemüse Styler ist einsatzbereit, sobald du den Reibendeckel auf den Auffangeinsatz (F) aufgesetzt hast.

E Spiralschneider

- 10 Klingen-Gehäuse
- 11 Gehäusedeckel
- 12 Klinge 2 für dünne Spiralen (grün)
- 13 Klinge 1 für breite Spiralen (schwarz)
- 14 Klingen-Antrieb
- 15 Gehäuseboden
- 16 Basis des Spiralschneiders

Mit dem Thermomix® Spiralschneider kannst du Zutaten in dünne oder breite Spiralen schneiden, die an Spaghetti oder Tagliatelle erinnern.

Schneide- ergebnis	breite Spiralen	dünne Spiralen
Einsatz	schwarz (13)	grün (12)

F Auffangeinsatz

Der Auffangeinsatz sitzt auf der Achse (C). In ihm sammeln sich die zerkleinerten Lebensmittel.

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwende das Zubehör nur sach- und bestimmungsgemäß, um Gefahren für dich selbst oder Dritte sowie Schäden am Gerät und an anderen Sachwerten zu minimieren.

Einsatzbereich

Der Thermomix® Gemüse Styler ist ein Zubehör für den Thermomix®. Er wird im Mixtopf verwendet, um Lebensmittel definiert zu zerkleinern. Das Zubehör ist für den häuslichen oder haushaltsähnlichen Gebrauch geeignet.

Nutzerkreis

Das Zubehör ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene bestimmt. Es darf von Kindern weder selbst noch in Begleitung von Erwachsenen benutzt werden.

Halte Kinder fern von Geräten, die sich in Betrieb befinden.

Bei Nutzung des Zubehörs im näheren Umfeld von Kindern ist eine besonders sorgfältige Beaufsichtigung der Kinder erforderlich.

Kinder dürfen nicht mit dem Zubehör spielen.

Das Zubehör darf von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen worden sind und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Der Thermomix® Gemüse Styler darf nicht mit Alkohol verwendet oder gereinigt werden.

Eine anderweitige Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Bei technischen Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungs-/Sachmängelhaftungsanspruch. Die Ersatzpflicht des Herstellers aus Produkthaftung und/oder des Händlers aus Sachmängelhaftung entfällt bei Vornahme von technischen Veränderungen am Produkt.

Mitgeltende Unterlagen

Bei sämtlichen Arbeiten am und mit dem Gerät sind alle zugehörigen Unterlagen sowie die Hinweise auf dem Display zu beachten. Bei unsachgemäßem Handeln haftet der Hersteller nicht für dadurch verursachte Schäden.

Lokale Sicherheitsvorschriften

Das Gerät erfüllt die Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem es durch eine autorisierte Vorwerk Organisation vertrieben wurde. Bei der Verwendung des Geräts in einem anderen Land als dem Verkaufsland kann die Einhaltung örtlicher Sicherheitsstandards des anderen Landes nicht garantiert werden. Vorwerk übernimmt deshalb keine Verantwortung für daraus resultierende Sicherheitsrisiken für den Nutzer.

3.1 Kompatibilität und Einsatzgrenzen

Kompatibel mit

Thermomix® TM7

Einsatzgrenzen	Temperatur	Max. Drehzahlstufe
Gemüse Styler	Ausschließlich ohne Heizfunktion ^{*)}	4 ^{*)}

^{*)} Der Gemüse Styler wird automatisch von deinem Thermomix® TM7 erkannt und entsprechend eingestellt.

4 Zu Deiner Sicherheit

Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Mache dich vor der ersten Verwendung mit den Gefahren und Risiken vertraut. Wenn du die Risiken kennst und entsprechend vorsichtig bist, kannst du Unfälle vermeiden.

4.1 Gerät und Zubehör sicher verwenden

Verletzungsgefahr

- ▶ Verändere dein Gerät und das Zubehör nicht und verwende es niemals, wenn es beschädigt ist.
- ▶ Verwende ausschließlich Original Thermomix® Zubehör und originale Thermomix® Bauteile, Ersatzteile und Komponenten.
- ▶ Verwende Thermomix® Zubehöre ausschließlich, wie in der Anleitung bzw. auf dem Display beschrieben.
- ▶ Stelle sicher, dass das benötigte Zubehör sicher und korrekt eingesetzt ist und kein Zubehör sich lose im Mixtopf befindet, bevor du die Drehzahl einstellst.
- ▶ Entferne die Achse nach dem Gebrauch aus dem Mixtopf.
- ▶ Kontrolliere das Mixmesser und das Zubehör nach dem Gebrauch auf Beschädigungen.
- ▶ Falls Zubehör beschädigt wurde, entsorge die zubereiteten Lebensmittel, da nicht auszuschließen ist, dass sich kleine Splitter darin befinden.

Verbrühungsgefahr

Unsachgemäße hohe Temperaturen

- ▶ Verarbeite niemals heiße Lebensmittel mit dem Zubehör.
- ▶ Fülle keine heißen Flüssigkeiten in den Mixtopf, wenn du das Zubehör verwendest.

Verletzungsgefahr

Scharfe Klingen

- ▶ Handhabe die Wendescheibe und die Klingen für den Spiralschneider vorsichtig.
- ▶ Berühre nicht die Klingen oder die Reibeöffnungen der Wendescheibe, da diese rasiermesserscharf sind.
- ▶ Halte Kinder fern von der Wendescheibe und den Klingen des Spiralschneiders.
- ▶ Fasse die Wendescheibe niemals an den Klingen, sondern nur am Mittelstück der Wendescheibe an.
- ▶ Fasse die Klingen des Spiralschneiders nur am Rand an.
- ▶ Stecke keine Finger oder andere Körperteile in den Einfüllschacht. Achte auch darauf, dass Kinder nicht in den Einfüllschacht fassen. Der Einfüllschacht kann nicht grundsätzlich verhindern, dass Finger oder andere Körperteile die Klingen erreichen könnten.
- ▶ Führe ausschließlich zu schneidende oder zu reibende Lebensmittel und den Schieber in den Einfüllschacht ein.

Verletzungsgefahr

Bewegte Teile

- ▶ Stelle sicher, dass deine Haare oder lose Kleidung nicht in den Einfüllschacht geraten.
- ▶ Stelle sicher, dass das Zubehör frei von Schnittgut und vollständig zusammengesetzt ist.
- ▶ Achte darauf, die Achse aus dem Mixtopf zu entfernen, wenn du mit dem Schneiden fertig bist.

Gesundheitsgefährdung durch Magnete

- ▶ Der Deckel enthält im Bereich oberhalb des Mixtopfgriffs Magnete. Halte den Deckel von Herzschrittmachern, internen Defibrillatoren oder anderen aktiven Implantaten entfernt.
- ▶ Warne betroffene Menschen.

Verbrennungsgefahr

Heiße Metalloberfläche

- ▶ Überschreite keinesfalls die maximale Schneidedauer von 1 Minute, da sich im Dauereinsatz der Metallstift des Deckels stark erhitzt.

Sachschäden

- ▶ Stelle sicher, dass das im Mixtopf verwendete Zubehör immer richtig eingesetzt ist. Füge niemals Lebensmittel hinzu, für die das jeweilige Zubehör ungeeignet ist und die das Zubehör blockieren oder beschädigen könnten.

Sachschaden

Unsachgemäßer Gebrauch

- ▶ Verarbeite keine tiefgefrorenen Lebensmittel.
- ▶ Verwende ausschließlich den original Thermomix® Schieber.
- ▶ Schiebe die Lebensmittel stets locker durch den Einfüllschacht. Wende niemals Kraft an.

4.2 Gerät und Zubehör pflegen, warten und aufbewahren

Verletzungsgefahr

Unvorsichtige Reinigung

- ▶ Die Klingen der Wendescheibe und des Spiralschneiders sind sehr scharf. Fasse die Wendescheibe niemals an den Klingen, sondern nur am Mittelstück der Wendescheibe an. Fasse die Klingen des Spiralschneiders ausschließlich am Rand an.
- ▶ Verwende eine Reinigungsbürste, um die Klingen zu reinigen oder lege die Wendescheibe und die Klingen des Spiralschneiders in die Spülmaschine.
- ▶ Wenn du Wendescheibe und Klingen des Spiralschneiders in der Spülmaschine reinigst, platziere sie so, dass sie leicht entnommen werden können (Wendescheibe: Mittelstück fassen, Klingen des Spiralschneiders: Am Rand anfassen). Achte besonders darauf, dass Kinder sie nicht erreichen können.
- ▶ Halte Kinder fern von den scharfen Klingen und stelle sicher, dass Kinder die Wendescheibe und Klingen des Spiralschneiders niemals erreichen.
- ▶ Lasse Wendescheibe und Klingen des Spiralschneiders nicht im Spülwasser liegen. Dort könnten sie übersehen werden und jemand könnte versehentlich hineingreifen und sich verletzen.

Verletzungsgefahr

Unvorsichtige Lagerung

- ▶ Die Klingen der Wendescheibe und Spiralschneiders sind sehr scharf. Bewahre Wendescheibe und Klingen des Spiralschneiders wie scharfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ▶ Lagere Wendescheibe und Klingen des Spiralschneiders im Reibendeckel und Auffangeinsatz.

Verletzungsgefahr

Beschädigte oder deformierte Wendescheibe

- ▶ Verwende die Wendescheibe nicht, wenn sie, z. B. durch einen Sturz verformt oder beschädigt ist, da dies während des Betriebs eine Unwucht erzeugen kann. Tausche die Wendescheibe umgehend aus.

Sachschaden

- Lege das Zubehör lose in den oberen Spülwagen, um Verformungen durch erhöhte Hitzeeinwirkung und Druck von darüber gelagerten Gegenständen zu vermeiden.

5 Bedienung

Details zur Bedienung findest du unter folgendem QR-Code:



6 Reinigung

Reinige deinen Thermomix® Gemüse Styler vor dem ersten und nach jedem Gebrauch und lasse alle Komponenten gut trocknen.

HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Benutze keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressive Flüssigkeiten, wie Benzin oder Aceton.

				
				
				
				
				
 empfohlen	 möglich	 unzulässig		

7 Kunden- und Reparaturservice

Vorwerk Deutschland

Kundenservice:

Montag bis Freitag, 08:00 bis 18:00 Uhr

Telefon: 0202 564-3000

E-Mail: kundenservice@vorwerk.de

Reparaturservice (Störungen/Defekte am Gerät):

Montag bis Freitag, 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 0202 564-3586

E-Mail: reparaturservice@vorwerk.de

Viele Fragen & Antworten findest du zusätzlich in unserem Kunden-Helpcenter unter: www.vorwerk-service.de.

Vorwerk Österreich

Thermomix® Kundenservice:

Telefon: 0505 800

Montag bis Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr

Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr

thermomix@vorwerk.at

Für Fragen zu Cookidoo®:

Telefon: 0505 800 5810

rezeptportal@vorwerk.at

Thermomix® Reparaturservice (Störungen/Defekte am Gerät):

Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr

Telefon: 0505 800

E-Mail: technischersupport@vorwerk.at

Viele Fragen & Antworten findest du zusätzlich in unserem Kunden-Helpcenter unter: support.vorwerk.com.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wende dich bitte an deine Thermomix® Repräsentantin oder deinen Thermomix® Repräsentanten, das Vertriebsunternehmen in deinem Land oder nutze unsere Websites www.thermomix.de und www.thermomix.at.

Die Gebrauchsanleitung ist in weiteren Sprachen verfügbar unter <https://thermomix.vorwerk.com>.

8 Gewährleistung/Sachmängelhaftung

Reparaturen durch unzureichend qualifizierte Personen und mit nicht originalen Ersatzteilen stellen eine erhebliche Gefahr dar, weil wichtige Sicherheitsmechanismen außer Kraft gesetzt werden können.

- Reparaturen am Gerät sollten vom qualifizierten Vorwerk Reparaturservice durchgeführt werden.
- Verwende ausschließlich Originalteile aus dem Lieferumfang des Geräts oder Originalersatzteile von Vorwerk.
- Verwende das Gerät niemals in Kombination mit Teilen oder Geräten, die nicht von Vorwerk zur Verfügung gestellt wurden.

Andernfalls verfällt der Anspruch auf Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung.

9 Entsorgung

Das original Vorwerk Zubehör besteht zum größten Teil aus recyclingfähigen Rohstoffen. Du kannst das Zubehör über Sammelstellen entsorgen.

Das Zubehör gehört nicht in den Hausmüll.

1. Sorge dafür, dass das Zubehör einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.
2. Beachte die geltenden nationalen Vorschriften.

10 Hersteller

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

42270 Wuppertal

Deutschland



