

Vorwerk Kobold Schweiz
Vorwerk International Mittelsten Scheid und Co.
Christoph-Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach BL
www.vorwerk-kobold.ch

Vorwerk Austria GmbH & Co. KG
Schäfferhofstr. 15
A 6971 Hard
www.vorwerk-kobold.at

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG
Mühlenweg 17-37
42270 Wuppertal
www.vorwerk-kobold.de

Achten Sie auf Qualität.
Vorwerk Qualität




kobold FD14 / FD15 Flexodüse

kobold

BEIBLATT ZUR KOBOLD FD14 / FD15 FLEXODÜSE

ein Zubehör
zu Ihrem Kobold Staubsauger

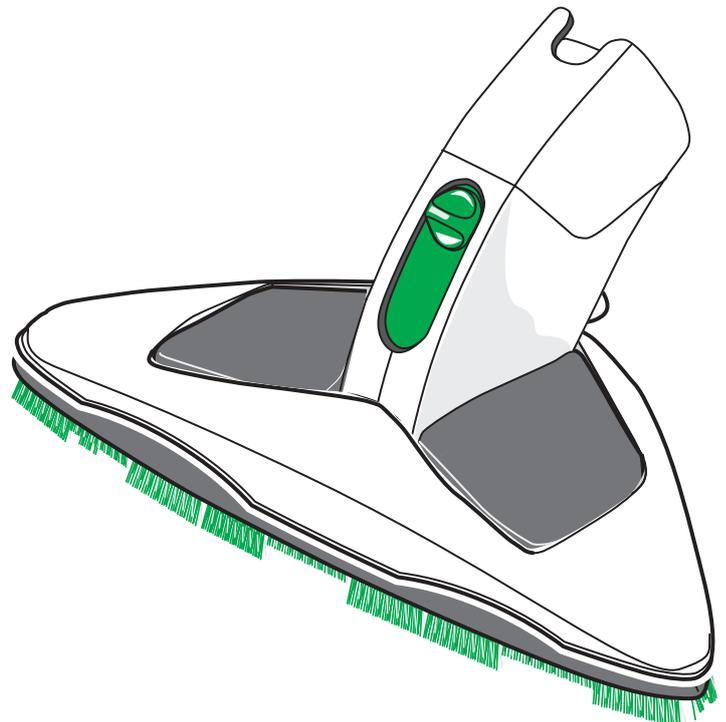

KOBOLD FD15 FLEXODÜSE



Bild 1 Flexodüse komplett

Legende	
1	Flächenaufsatz
2	Schieber
3	Oberteil der Flexodüse
4	Entriegelungshebel
5	Bürstenaufsatz

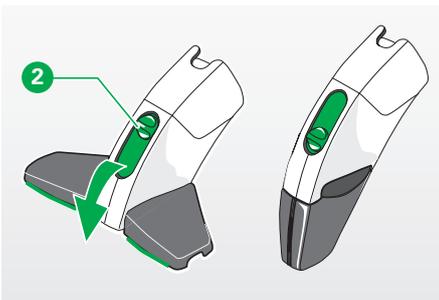


Bild 2 Flexodüse einklappen

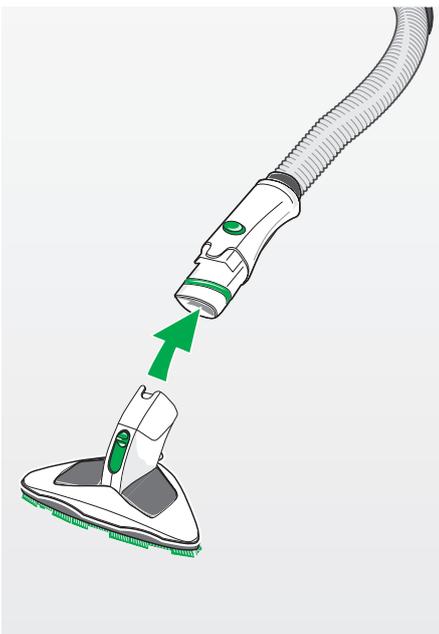


Bild 3 Flexodüse mit Elektrosaugschlauch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Kobold FD15 Flexodüse. Ihre Flexodüse ist ein multifunktionales Zubehörteil, das auf den verschiedensten Oberflächen verwendet werden kann.

- Beachten Sie für die sichere Verwendung Ihrer Flexodüse die Gebrauchsanleitung Ihres Kobold Staubsaugers.

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen und die Anwendungen der Kobold FD14 und FD15 Flexodüse. Die Produkte unterscheiden sich nur farblich. Sie sind konstruktiv identisch. Die Beschreibungen und Abbildungen in dieser Anleitung beziehen sich auf die Kobold FD15 Flexodüse.



Verwenden Sie die Kobold FD15 Flexodüse nur in Verbindung mit Ihrem Kobold Staubsauger!

Sie können die Flexodüse für vielfältige Bereiche und Oberflächen anpassen:

Einstellung der Düse	zum Saugen von	Anpassung
Flexodüse komplett	- Möbelflächen - Treppen - Wänden, Türen	
Flexodüse Oberteil	- Polstern, Stoffen, Autositzen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie den Entriegelungshebel 4 an der Rückseite des Aufsatzes nach unten. • Schieben Sie das Oberteil 3 der Flexodüse nach oben heraus.
Flexodüse eingeklappt	- Fugen, Ecken - Polsterzwischenräumen	<ul style="list-style-type: none"> • Schieben Sie den Schieber 2 nach unten, sodass die Flügel der Düse einklappen.
Flächenaufsatz ohne Bürstenaufsatz	- Wandteppichen, Stofftapeten	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie den Bürstenaufsatz 5, indem Sie die Lasche an der Rückseite des Aufsatzes nach oben drücken und den weißen Bürstenaufsatz mit einem Ruck abnehmen.

- Sie können Ihre Flexodüse an Kobold Handstaubsaugern und Kobold Bodenstaubsaugern mit Elektrosaugschlauch ESS (ovaler Anschluss) ansetzen.

Das Bild 3 zeigt die Flexodüse und den Kobold Elektrosaugschlauch ESS aus der neuen Produktpalette. Sie können die Flexodüse aber auch problemlos mit älteren Kobold Staubsaugern und Elektrosaugschläuchen mit ovalem Anschluss benutzen.