

Unser Bestes für Ihre Familie

Gebrauchsanleitung Pulilux PL 515 mit Zubehör ein Vorsatzgerät zum Vorwerk Staubsauger

Vorbemerkung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Vorwerk Pulilux 515! Der Pulilux ist das ideale Vorsatzgerät Ihres Vorwerk Staubsaugers, wenn es um Pflege Ihrer Hartböden geht. Gründlich und schnell befreit der Pulilux Hartböden von trockenem, leicht haftendem Schmutz. Das Bohnern und Polieren gewachster Böden erledigt der Pulilux gleich mit.

Vor dem Start

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Pulilux zum ersten Mal benutzen.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Pulilux und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie es anderen Personen überlassen.
- Der Pulilux darf nur in Verbindung mit einem Vorwerk Staubsauger verwendet werden. Beachten Sie daher ebenso die Anleitung des Vorwerk Staubsaugers.

Zeichen und Symbole

Am Text finden Sie die aufgeführten Symbole mit folgender Bedeutung:



Warnsymbol



Verweis auf den Vorwerk Kundenservice/Support



Symbol für einen Tipp



Verweis auf die Vorwerk Internetpräsenz

Inhalt

Vork	pemerkung2
Proc	luktübersicht
1	Für Ihre Sicherheit5
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung5
1.2	Gefahrenhinweise 6
1.3	Gefahrenstufen
2	Bedienung 9
2.1	Pulilux ansetzen
2.2	Set auswählen
2.3	Sets wechseln
2.4	Arbeiten mit dem Pulilux 51514
2.5	Bohnern und Polieren
3	Wartung
3.1	Prüfen und Reinigen
3.1	Sets und Beläge wechseln
3.2	Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien 20
4	Störungsbehebung21
5	Entsorgung und Umweltschutz 23
5.1	Entsorgung des Gerätes
5.2	Entsorgung der Verpackung

6	Garantie und Service
7	Technische Daten25

Produktübersicht

Der Puliux arbeitet leistungsstark dank eines eigenen Motors, der die integrierten Sets antreibt. Das Bild mit der Legende zeigt den Pulilux und die Bedienelemente.

Pulilux 515



Legende				
0	Gelenk			
2	Einsatz mit rotierenden Scheiben			
8	Entriegelungstaste			
4	Haubengriff			

Eignung des Pulilux 515 für Hartböden

Hartbodenart	PL 515
versiegelte Holzböden (z.B. Parkett, Dielen aus Buche oder Eiche)	++
Laminat	++
geölte Holzböden (z. B. Dielen, Parkett aus Buche, Eiche)	+
PVC, CV, Linoleum	+
Natursteinböden (z. B. Marmor, Granit, Schiefer)	+
Tonböden (z. B. Terracotta)	+
Keramische Fliesen und Feinsteinzeug	++
versiegelter Korkboden	-
Empfindliche Natursteinböden (z.B. Solnhofer Platten)	+
raue Betonböden (z. B. Waschbeton)	-
nicht versiegelte Holzböden aus Weichholz (z. B. Kiefer, Fichte)	-
nicht versiegelter Korkboden	-

Tab. 1.1 Eignung für Hartbodenarten

Die Symbole bedeuten:

- ++ hervorragend geeignet
- + sehr gut geeignet
- nicht geeignet

l Für Ihre Sicherheit 🗘

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte. Die Produktsicherheit des Pulilux und seines Zubehörs kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn Sie dieses Kapitel beachten.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Hinweis!

Dieses Gerät und sein Zubehör sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelndem Wissen und/oder Erfahrung benutzt zu werden. Es handelt sich um eine Ausnahme, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden und von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der Pulilux darf ausschließlich in Verbindung mit einem Vorwerk Staubsauger verwendet werden. Er ist nur zum trockenen Reinigen und Pflegen von Hartböden im häuslichen Bereich geeignet. Der Pulilux eignet sich für alle Hartböden außer Korkböden. Teppiche und Teppichböden dürfen keinesfalls mit dem Pulilux gereinigt werden. Ebenso ist der Pulilux nicht geeignet, fett- oder zuckerhaltigen Schmutz sowie eingetrocknete Flüssigkeiten zu entfernen

- Entnehmen Sie Tabelle 1.1 für welche Hartbodenarten der Pulilux geeignet oder nicht geeignet ist.
- Verwenden Sie den Pulilux **keinesfalls** für Teppiche und Teppichböden.

1.2 Gefahrenhinweise

Hinweis!

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Pulilux zum ersten Mal benutzen.
- Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Pulilux und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie es anderen Personen überlassen.

Gefahr eines Stromschlags!

- Schalten sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Anschlussleitung, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.
- Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Benutzen Sie keinesfalls das elektrische Zubehör auf nassen Oberflächen oder in Außenbereichen.
- Reinigen Sie niemals Ihr Gerät oder Ihr elektrisches Zubehör, insbesondere die Elektroanschlüsse des Saugschlauches, mit Wasser oder feuchten Reinigern.
- Fahren Sie mit Ihrem Pulilux nie über die Anschlussleitung oder andere auf dem Boden befindliche Kabel.
- Führen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nie eigenständig aus. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur vom zuständigen Vorwerk Kundendienst ausgeführt werden.

Gefahr eines Stromschlags!

- Führen Sie keine spitzen Gegenstände in die elektrischen Kontakte ein.
- Verändern Sie die Kontakte nicht.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es beschädigt sind.
- Setzen Sie sich bei Beschädigungen mit Ihrem nächstgelegenen Vorwerk-Kundendienst in Verbindung.

Brandgefahr!

• Saugen Sie keine glühende Asche oder glimmende Zigarettenstummel auf.

Explosionsgefahr!

• Saugen Sie keine explosiven oder leicht entflammbaren Stoffe auf.

Verletzungsgefahr!

• Saugen Sie niemals Körperteile an. Saugen Sie nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

• Halten Sie Abstand zu rotierenden Teilen am Pulilux.

Hinweis! Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

- Benutzen Sie ausschließlich Original Vorwerk Produkte.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Wechselspannung und an einem durch einen Fachmann ordnungsgemäß installierten Anschluss.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Wechselspannung.

Das Gerät erfüllt die Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem es durch eine autorisierte Vorwerk Organisation vertrieben wurde. Durch die Verwendung des Gerätes in einem anderen Land kann die Einhaltung örtlicher Sicherheitsstandards nicht garantiert werden. Vorwerk lehnt deshalb daraus resultierende Sicherheitsrisiken für den Nutzer ab.

1.3 Gefahrenstufen

• Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit auch die Gefahrenhinweise, die im Text der folgenden Kapitel stehen.

Die Gefahrenhinweise der folgenden Kapitel erkennen Sie an dem Warnsymbol und/oder an einem Signalwort, das eine Gefahrenstufe anzeigt:

Gefahren- stufe	Warnsymbol	Signalwort	Mögliche Gefahren		
3	\triangle	Warnung!	Gefahr eines StromschlagsBrandgefahrExplosionsgefahr		
2	<u> </u>	Vorsicht!	- Verletzungsgefahr		
1		Hinweis!	 Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch Sachbeschädigung durch unsachgemäße Anwendung 		

Bedienung

9

2 Bedienung

In diesem Kapitel lernen Sie die Grundfunktionen Ihres Pulilux kennen und erfahren, wie Sie Ihre Hartböden mit dem Pulilux pflegen, bohnern und polieren.

Der Pulilux ist auf fast allen Hartböden einsetzbar.

• Überzeugen Sie sich dennoch vor der Verwendung des Pulilux, dass das Gerät für Ihren Boden geeignet ist (Tab. 1.1).



Warnung! Gefahr eines Stromschlags

- Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen oder in Außenbereichen.
- Fahren Sie mit Ihrem Pulilux nie über die Anschlussleitung oder andere auf dem Boden befindliche Kabel.

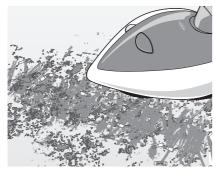


Bild 2.1 Grobgut vorsichtig aufsaugen, Warnhinweis dazu beachten



Vorsicht! Verletzungsgefahr durch herausgeschleudertes Sauggut

- Vermeiden Sie das abrupte Aufsetzen des Gerätes auf loses Grobgut (z. B. Glassplitter), besonders in Augenhöhe.
- Schalten Sie den Pulilux vor dem Anheben aus.

Hinweis! Sachbeschädigung durch unsachgemäße Anwendung

- Bearbeiten Sie keine feuchten Böden (auch keine Böden, auf denen sich flüssige Wachsemulsion befindet).
- Vermeiden Sie vor dem Einschalten, dass sich kleine Steinchen, Granulate wie Katzenstreu oder andere spitze oder scharfkantige Gegenstände unter dem Reinigungs-, Polier- oder dem Kraftbelag befinden.
- Arbeiten Sie nicht länger als 3 Sek. auf einer Stelle.
- Vermeiden Sie Druck auf das Gerät.



Saugen Sie Fett oder zuckerhaltigen Schmutz sowie Flüssigkeiten nicht mit dem Pulilux auf, sondern entfernen Sie die Verschmutzung nass.

Bedienung 11



Bild 2.2 Vorsatzgerät ansetzen (hier mit Kobold 140 dargestellt)

2.1 Pulilux ansetzen

Zunächst muss der Pulilux an den Vorwerk Staubsauger angesetzt werden:

- Stecken Sie den Anschlussstutzen 1 des Staubsaugers oder Elektro-Saugrohres in das Gelenk am Pulilux 2.
- Achten Sie darauf, dass der Anschlussstutzen hörbar in das Gelenk einrastet.

2.2 Set auswählen

Zum Pulilux gehören ein Reinigungsset und ein Pflegeset. Beide Einsätze haben zwei Arbeitsseiten mit unterschiedlichen Bürsten und Belägen.

- Informieren Sie sich in Tab. 2.1 auf S. 12 über die Sets und deren Arbeitsseiten.
- Wählen Sie das passende Set mit der Arbeitsseite, die für Ihre Arbeit geeignet ist.

Bei der Lieferung sind die Reinigungsbürsten bereits in das Gerät eingelegt. Wenn Sie mit den Reinigungsbürsten arbeiten möchten, können Sie gleich mit der Arbeit beginnen.

- Halten Sie sich dabei an das Kapitel "2.4 Arbeiten mit dem Pulilux 515" auf Seite 14.
- Wenn Sie die Bohnerbürsten oder die Polierbeläge verwenden, befolgen Sie die Anweisungen "Vor Beginn der Arbeit" in Tab. 2.1 auf S. 12.
- Wenn Sie die Kraftbeläge, die Bohnerbürsten oder die Polierbeläge verwenden möchten, setzen Sie die entsprechende Arbeitsseite ein. Befolgen Sie dafür die Anweisungen in Kapitel "2.3 Sets wechseln" auf Seite 13.
- Halten Sie sich bei der Arbeit mit allen Arbeitsseiten an das Kapitel "2.4 Arbeiten mit dem Pulilux 515" auf Seite 14.

Reinigungsset **Pflegeset** Arbeitsseite A: Reinigungsbürsten Arbeitsseite A: Bohnerbürsten geeignet für alle Hartböden nur für versiegelte Hartböden geeignet außer Korkböden - für die regelmäßige Reinigung - zum Ausbohnern der Wachsemulsion Kobolin - zum gründlichen Kehren und Absaugen von losem Schmutz zum Absaugen der überschüssigen trockenen Die unterschiedlich hohen Wachsreste. Borsten reinigen auch Rillen, Profile, Fugen und raue Vor Beginn der Arbeit: Oberflächen gründlich. Arbeiten Sie die Kobolin bei Lieferung sind die Reinigungsbürsten bereits Wachsemulsion ein, wie in Kapitel "2.5 Bohnern in das Gerät eingelegt und Polieren" auf Seite 15 beschrieben. Arbeitsseite B: Kraftbeläge Arbeitsseite B: Polierbeläge **i** ausschließlich nur für gewachste Böden geeignet geeignet für glasierte keramische Fliesen - zum Aufpolieren von und nicht gewachstes gewachsten Böden Feinsteinzeug - für die regelmäßige Reinigung Vor Beginn der Arbeit: - zum Entfernen von Bohnern Sie den Boden hartnäckigem Schmutz mit den Bohnerbürsten **Beachten Sie:** • Für andere Fliesenarten verwenden Sie die Reiniaunasbürsten.

Tab. 2.1 Die zwei Arbeitsseiten von Reinigungsset und Pflegeset

Bedienung 13

Bild 2.3 Pulilux 515 öffnen

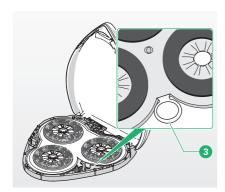


Bild 2.4 Set drehen

2.3 Sets wechseln

Geliefert wird der Pulilux mit dem Reinigungsset und nach unten gerichteten Reinigungsbürsten. Je nach Bedarf können Sie die Sets wechseln.

Pulilux 515 öffnen

- Stellen Sie das Gerät auf den Boden
- Drücken Sie die gelbe Entriegelungstaste 1, so dass der Haubengriff 2 herausspringt.
- Klappen Sie die Haube des Pulilux mit dem Haubengriff auf.
- Verwenden Sie den Haubengriff nur zum Aufklappen des Gerätes, auf keinen Fall aber zum Tragen.

Set wechseln

- Nehmen Sie das Set am gelben Ring 3 heraus
- Legen Sie das Set mit der Arbeitsseite nach unten ein.
- Positionieren Sie den gelben Ring 3 wieder an der gleichen Stelle.

Pulilux 515 schließen

- Klappen Sie die Haube herunter.
- Drücken den Haubengriff hinein.

2.4 Arbeiten mit dem Pulilux 515

Set und Arbeitsseite auswählen

• Wählen Sie das passende Set und die passende Arbeitsseite aus. Orientieren Sie sich dabei an den Informationen in Kapitel "2.3 Sets wechseln" auf Seite 13 und "2.2 Set auswählen" auf Seite 11.

Geliefert wird der Pulilux mit dem Reinigungsset und nach unten gerichteten Reinigungsbürsten.

• Legen Sie gegebenenfalls ein anderes Set oder eine andere Arbeitsseite ein, wie in Kapitel "2.3 Sets wechseln" auf Seite 13 beschrieben.

Pulilux 515 benutzen

- Schalten Sie den Staubsauger ein. Der Pulilux wird automatisch mit eingeschaltet
- Bewegen Sie den Pulilux in gleichmäßigen Bahnen. Achten Sie darauf, dass der Pulilux ständig in Bewegung gehalten wird.



Vorsicht! Verletzungsgefahr durch herausgeschleudertes Sauggut

• Vermeiden Sie das abrupte Aufsetzen des Gerätes auf loses Grobgut (z.B. Glassplitter) besonders in Augenhöhe.

Hinweis! Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

- Arbeiten Sie mit dem Pulilux nicht länger als 3 Sek. auf einer Stelle.
- Vermeiden Sie Druck auf das Gerät.
- Falls das Gerät einmal eingeklemmt sein sollte, schalten Sie unbedingt sofort den Vorwerk Staubsauger ab, um Schäden zu vermeiden.
- Um unter Möbeln mit wenig Bodenfreiheit zu arbeiten, schwenken Sie das Gerät flach auf den Boden.

Bedienung

15

 Schalten Sie das Gerät während des Rückens von Tischen oder Stühlen sicherheitshalber ab und halten Sie es bis zum vollständigen Stillstand der Scheiben in Bewegung.

In der Parkposition ist der Pulilux automatisch abgeschaltet.

Bohnern und Polieren 2.5

Zur Pflege von Hartböden empfehlen wir Ihnen die Kobolin Wachsemulsion. Erfahren Sie in diesem Kapitel, wie Sie Ihre Hartböden mit dem Pulilux und Kobolin bohnern und polieren.



Kobolin Wachsemulsion pflegt wasserfeste Böden, z. B.

- vollflächig versiegelte Holzböden wie Parkett, Dielen,
- Steinböden wie Marmor, Granit, Kunststein,
- elastische Böden wie PVC, Gummi, Linoleum.



Kobolin können Sie bei Ihrem Kundenberater bzw. Vorwerk Handelspartner oder im Servicecenter bestellen (Kapitel 6 auf S. 24).



Kobolin erhalten Sie auch in unseiem Omine-O in Deutschland unter www.vorwerk-kobold.de Kobolin erhalten Sie auch in unserem Online-Shop in Österreich unter www.vorwerk.at



Bild 2.5 Kobolin Wachsemulsion

Erforderliche Menge

Die erforderliche Menge Kobolin hängt von der Saugfähigkeit der einzelnen Böden ab. Sie können sich an den folgenden Richtwerten orientieren.

Bodenart	1 Flasche reicht für		
versiegelte Holzböden	ca. 330 m²		
Steinböden	ca. 330 m²		
elastische Böden	ca. 70 m²		


Boden reinigen

- Reinigen Sie den Boden vor der ersten Anwendung mit Kobolin. Die Reinigung wirkt sich positiv auf das optische Erscheinungsbild und auf die Haltbarkeit des Pflegefilms aus.
- Verwenden Sie dazu einen handelsüblichen Grundreiniger und halten Sie sich an die Vorschriften des Herstellers.
- Entfernen Sie alle alten Wachsreste, Absatzstriche, Flecken und anderen Schmutz gründlich.

Kobolin auftragen

Der Boden muss vor dem Auftragen von Kobolin sauber und trocken sein.

- Arbeiten Sie beim Auftragen stets zur Tür hin.
- Geben Sie etwas Kobolin auf den Boden.
- Verteilen Sie es mit einem feuchten Tuch oder einem Wischer gleichmäßig und dünn.



Kobolin trocknen lassen und bohnern

- Lassen Sie das Kobolin mindestens 20 Minuten trocknen.
- Laufen Sie in dieser Zeit möglichst nicht über den Boden.
- Bohnern Sie das Kobolin aus ("2.5 Bohnern und Polieren" auf Seite 15). Einen Quadratmeter Fläche sollten Sie ungefähr eine Minute lang bearbeiten.

Boden polieren

- Setzen Sie das Pflegeset so ein, dass die Polierbeläge (Arbeitsseite B) zum Boden weisen ("2.3 Sets wechseln" auf Seite 13).
- Polieren Sie den Boden auf. Damit wird der Pflegefilm widerstandsfähiger und glänzender.
- Halten Sie sich bei der Arbeit mit den Polierbelägen an das Kapitel "2.4 Arbeiten mit dem Pulilux 515" auf Seite 14.

3 Wartung

Damit Ihr Pulilux Ihnen stets Freude bereitet und optimal funktioniert, warten Sie ihn regelmäßig. Im folgenden Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Pulilux pflegen oder wie Sie Teile auswechseln.

Bereich	Schritt	Zeitpunkt/Häufigkeit		
Halterahmen	Prüfen und Reinigen	bei Bedarf		
Saugöffnungen	rrulen und heinigen	bei Verschmutzung/ Abnutzung		
Sets	Prüfen und Reinigen			
3612	Sets und Beläge wechseln			
Kraftbeläge	Cata und Paläga washaala			
Polierbeläge	Sets und Beläge wechseln			



Bild 3.1 Halterahmen in die Führungen drücken



Warnung! Gefahr eines Stromschlags!

 Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

3.1 Prüfen und Reinigen

Halterahmen

- Prüfen Sie den festen Sitz des Halterahmens 5.
- Wenn sich der Halterahmen gelöst hat, dann drücken Sie ihn einfach mit beiden Stiften 4 wieder in die Führungen 3.

Wartung 19

Saugöffnungen

Prüfen Sie, ob die Saugöffnung (1), Bild 3.1 auf S. 18)verstopft ist.

- Zur Behebung einer Verstopfung reicht in vielen Fällen schon ein Auswechseln der Filtertüte am Staubsauger.
- Um Verstopfungen zu beseitigen, klappen Sie den Deckel mit der Saugöffnung auf.
- Ziehen Sie den Deckel der Revisionsöffnung (2), Bild 3.1 auf S. 18) nach unten ab.
- Entfernen Sie die Gegenstände, die die Öffnung verstopfen.
- Setzen Sie den Deckel der Revisionsöffnung (2, Bild 3.1 auf S. 18) der Saugöffnung wieder ein. Setzen Sie hierfür zuerst die Nasen des Deckels in die Schlitze der Revisionsöffnung und drücken Sie den Deckel dann an.

Sets

• Entfernen Sie hin und wieder Flusen, Haare o. ä. von den Bürsten und Belägen.

3.1 Sets und Beläge wechseln

Wie Sie das Reinigungsset und das Pflegeset austauschen, erfahren Sie im Kapitel "2.3 Sets wechseln" auf Seite 13.

Polierbeläge

Der Polierbelag sitzt fest an den Scheiben des Pflegesets.

• Sollte der Polierbelag stark verschmutzt sein, z. B. von Wachsrückständen, tauschen Sie das Pflegeset aus.



Bild 3.2 Kraftbeläge auswechseln

Kraftbeläge

Die Kraftbeläge können Sie von den Scheiben des Reinigungssets entfernen.

- Tauschen Sie den Kraftbelag bei Verschleiß gegen einen neuen aus.
- Dazu heben Sie den weißen Ring unterhalb des Kraftbelages mit den Fingerspitzen oder einem Werkzeug von den Reinigungsscheiben und ziehen ihn ab.
- Setzen Sie die neuen Kraftbeläge auf Seite B des Reinigungssets ein.
- Achten Sie darauf, dass die Nasen in die vorgesehenen Öffnungen gelangen und einrasten.

3.2 Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Sie haben ein Qualitätsprodukt von Vorwerk erworben. Damit Sie auch in Zukunft mit Ihrem Vorwerk Gerät so zufrieden sind wie am ersten Tag, empfehlen wir Ihnen, unsere Nachbestellmöglichkeiten für originale Pflegemittel und originale Verbrauchsmaterialien rechtzeitig zu nutzen.

Das Nachbestellen hat Vorwerk leicht gemacht:

Geprüfte Qualität erkennen Sie am Vorwerk Logo!



Persönlich bei Ihrem Kundenberater bzw. Vorwerk Handelspartner oder im Servicecenter (Kapitel 6 auf S. 24).



in Österreich unter www.vorwerk.at In unserem Online-Shop in Deutschland unter www.vorwerk-kobold.de

4 Störungsbehebung



Warnung! Gefahr eines Stromschlags und Verletzungsgefahr

• Führen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nie eigenständig aus. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur vom zuständigen Vorwerk-Kundendienst ausgeführt werden.

Wenn Ihr Gerät einmal nicht richtig funktioniert kann das folgende Ursachen haben:

Störung	Mögliche Ursache und Behebung
Es haben sich Streifen oder	Das Wachs war noch nicht trocken • Polieren Sie nach ca. 30 Minuten den Boden erneut
Wolken auf dem Boden gebildet	Es wurde zu wenig Wachs aufgetragen • Tragen Sie noch einmal Wachs auf • Lassen Sie es ausreichend trocknen
	 Bohnern und polieren Sie den Boden anschließend Es wurde zu viel Wachs aufgetragen Grundreinigen Sie den Boden erneut Wiederholen Sie den Pflegevorgang
	Alte Wachsschichten oder Reste von Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf dem Boden geblieben Grundreinigen Sie den Boden erneut Wiederholen Sie den Pflegevorgang
	Boden war nicht sauber • Grundreinigen Sie den Boden erneut • Wiederholen Sie den Pflegevorgang

Störung	Mögliche Ursache und Behebung		
Die Saugöffnung des	Die Filtertüte ist eventuell voll.		
Pulilux ist verstopft	Wechseln Sie die Filtertüte		
	Die obere Saugöffnung ist verstopft ("Saugöffnungen" auf Seite 19).		
	Öffnen Sie die Haube.		
	 Öffnen Sie die Revisionsöffnung unterhalb der Saugöffnung indem Sie die Abdeckung nach unten ziehen 		
	Beseitigen Sie die Verstopfung		
Der Pulilux	Möglicherweise ist der Motor überlastet.		
schaltet ab	 Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 15 bis 20 Minuten bei geöffneter Haube abkühlen, 		
Der Pulilux macht Geräusche	Eventuell ist das Gerät nicht richtig verschlossen oder das Set nicht richtig eingelegt		
	Prüfen Sie, ob das Gerät richtig verschlossen ist		
	Prüfen Sie den Sitz des jeweiligen Sets		



Falls sich die Störungen nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Vorwerk Kundenservice.

5 Entsorgung und Umweltschutz

5.1 Entsorgung des Gerätes



Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronikaltgerätes ist es Ihnen (gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG vom 27. Januar 2003 über Elektro- oder Elektronikaltgeräte sowie des Elektro- oder Elektronikgesetzes vom 16.3.2005) gesetzlich nicht gestattet, dieses Gerät oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.

- Nutzen Sie stattdessen die dafür vorgesehenen kostenlosen Rückgabemöglichkeiten.
- Informieren Sie sich hierzu bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

5.2 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung ist ein wichtiger Teil unseres Produkts: Sie schützt unsere Geräte beim Transport vor Schäden und reduziert das Risiko eines Geräteausfalls. Daher können wir nicht auf die Verpackung verzichten. Für den Fall, dass Sie Ihr Gerät während der Garantiezeit oder auch danach zum Service oder Kundendienst einreichen oder einschicken müssen, ist die Originalverpackung der sicherste Schutz vor Transportschäden.

Wenn Sie die Verpackung dennoch entsorgen möchten, so können Sie dies jederzeit und ohne Einschränkungen über Ihre regionalen Einrichtungen (Altpapier-Tonne, Gelbe Tonne, Wertstoffhof, Altpapiersammlung etc) tun.

Garantie und Service

Die jeweiligen Garantiebedingungen können Sie ihrem Kaufvertrag entnehmen.

Service in Deutschland



Die Mitarbeiter unseres Telefonservices stehen Ihnen gern zur Verfügung: Telefon: 0180 - 5 377 277, 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz und 0,42 EUR/ Min aus dem Mobilfunknetz

Service in Österreich



Die Mitarbeiter unseres Telefonservices stehen Ihnen gern zur Verfügung: Telefon: 0505 800, Telefax: 0505 800 - 145

von Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr

Technische Daten 25

7 Technische Daten

Pulilux 515				
Sicherheitszeichen	□ (€ ♠ ♠ ÖVE ♣			
Gehäuse	Hochwertiger recyclebarer thermogeformter Kunststoff, ca. 99 mm hoch			
Motor	Wartungsfreier Universalmotor mit Schutzschalter			
Getriebe	Wartungsfreies Schneckengetriebe			
Spannung	220-240 Volt Wechselspannung / 50 Hertz			
Leistung	350 Watt			
Bürsten	Austauschbare und ersetzbare Rotationsbürsten			
Arbeitsfläche	600 cm ²			
Funktionssets	Austauschbar, 3 rotierende Scheiben wartungsfrei gelagert, 1200 U/min			
Höhe	Ca. 99 mm			
Gewicht	3 kg			
Geräuschemission	85 dBA (arbeitsplatzbezogen, gemessen mit Kobold VK 140 unter Freifeldbedingungen auf Steinplatten)			



Unser Bestes für Ihre Familie

Achten Sie auf Qualität.

Vorwerk Qualität

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG

Mühlenweg 17-37

42270 Wuppertal

www.vorwerk.de

Vorwerk Austria GmbH & Co. KG

Schäfferhofstr. 15

A 6971 Hard

www.vorwerk.at