

SAUGROBOTER KOBOLD VR200

ANWENDUNGSHINWEISE ZUR FERNBEDIENUNG

Wenn Sie Probleme mit der Steuerung des Saugroboters mittels Fernbedienung haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Drücken Sie die **START-Taste der Fernbedienung** und wecken Sie den Saugroboter damit auf. Wenn er komplett ausgeschaltet war, kann dies bis zu 20 Sekunden dauern. Dann erscheint der Start-Bildschirm.


In den verschiedenen Reinigungsmodi sind nicht immer alle Tasten der Fernbedienung für die Steuerung des Saugroboters verfügbar.



Die mit markierten Tasten sind im normalen Reinigungsmodus nicht verfügbar

STEUERN IM NORMALEN REINIGUNGSMODUS

Display	Taste	Verfügbare Funktionen der Fernbedienung
		Der Saugroboter startet die Reinigung.
		Der Saugroboter startet im ECO-Modus. Erneutes Drücken deaktiviert den ECO-Modus.
		Der Saugroboter unterbricht die Reinigung.
		Der Saugroboter beendet die Reinigung und fährt zum Start oder zur Basisstation.
		Kurzer Tastendruck: Der Saugroboter fährt mit der Reinigung fort. Langer Tastendruck: Der Saugroboter bricht die Reinigung ab.
		Der Saugroboter fährt zum Start oder zur Basisstation zurück.
		Der Saugroboter hat eine Basisstation erkannt und fährt diese an.
		Der Saugroboter unterbricht seine Fahrt zur Basisstation.
		Der Saugroboter hat keine Basisstation erkannt und fährt zum Startpunkt der Reinigungsfahrt.
		Kurzer Tastendruck: Der Saugroboter fährt mit der Reinigung fort. Langer Tastendruck: Der Saugroboter bricht das Andocken ab.
		Der Saugroboter fährt mit dem Andocken fort.

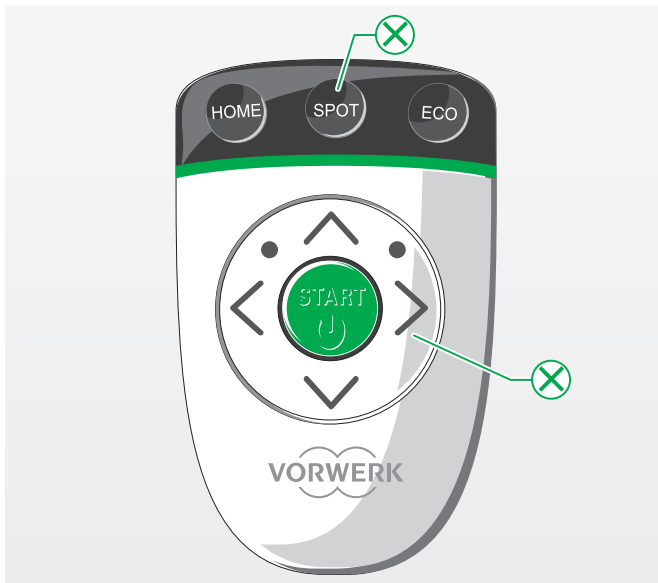

Die mit X markierten Tasten sind im normalen Reinigungsmodus nicht verfügbar

STEUERN IM MODUS SPOT-REINIGUNG

Display	Taste	Verfügbare Funktionen der Fernbedienung
	SPOT	Der Saugroboter startet die Reinigung.
	START	Der Saugroboter unterbricht die Reinigung.
	HOME	Der Saugroboter beendet die Reinigung und fährt zum Start oder zur Basisstation.
	START	Kurzer Tastendruck: Der Saugroboter fährt mit der Reinigung fort. Langer Tastendruck: Saugroboter bricht die Reinigung ab.
	HOME	Der Saugroboter fährt zum Start oder zur Basisstation zurück.
	START	Der Saugroboter hat eine Basisstation erkannt und fährt diese an. Der Saugroboter unterbricht seine Fahrt zur Basisstation.
	START	Der Saugroboter hat keine Basisstation erkannt und fährt zum Startpunkt der Reinigungsfahrt. Der Saugroboter unterbricht seine Fahrt zur Basisstation.
	START	Kurzer Tastendruck: Der Saugroboter fährt mit der Reinigung fort. Langer Tastendruck: Der Saugroboter bricht das Andocken ab.
	HOME	Der Saugroboter fährt mit dem Andocken fort.

MANUELLE STEUERUNG


Display	Taste	Verfügbare Funktionen der Fernbedienung
		Der Saugroboter startet die Reinigung.
		Den Saugroboter über die Richtungstasten navigieren.
	START	Langer Tastendruck: Der Saugroboter bricht die manuelle Reinigung ab.

Hinweise:

Wenn Sie den Saugroboter über die Fernbedienung betreiben, sind die Bodensensoren des Saugroboters weiterhin aktiv. Dennoch ist der Magnetsensor inaktiv und Sie dürfen den Saugroboter nicht auf einen Abgrund zufahren lassen.

Wenn Sie den Saugroboter über die Rückwärts-Taste zurück fahren lassen, stoppt er aus Sicherheitsgründen alle 30 cm (keine Bodensensoren hinten). Sie müssen den Befehl erneut ausführen, wenn Sie den Saugroboter weiter zurück fahren lassen möchten.

Wenn der Saugroboter einen Abgrund erkennt, dann können Sie ihn nur rückwärts fahren lassen. Auch hier muss der Befehl erneut ausgeführt werden, da er aus Sicherheitsgründen alle 30 cm selbstständig stoppt.

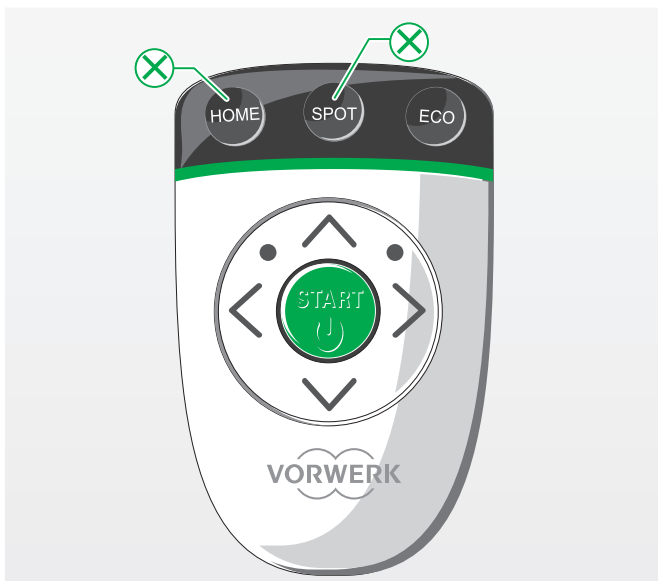

Die mit X markierten Tasten sind im manuellen Reinigungsmodus nicht verfügbar