








Extracto del manual de instrucciones

Accesorio Cortador+

thermomix
VORWERK

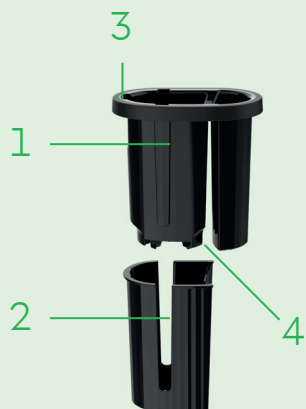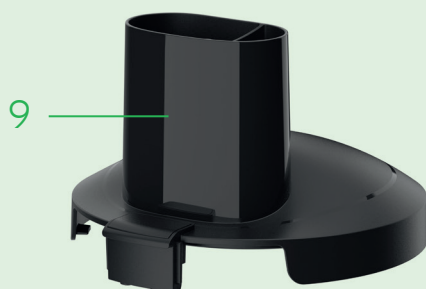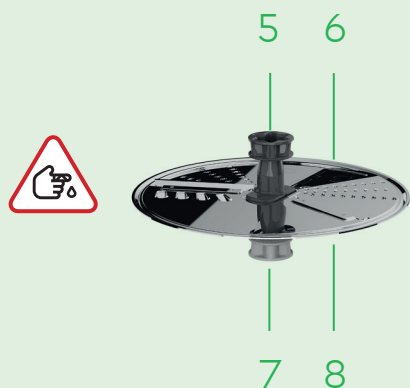

A**D****B****E****C****F**

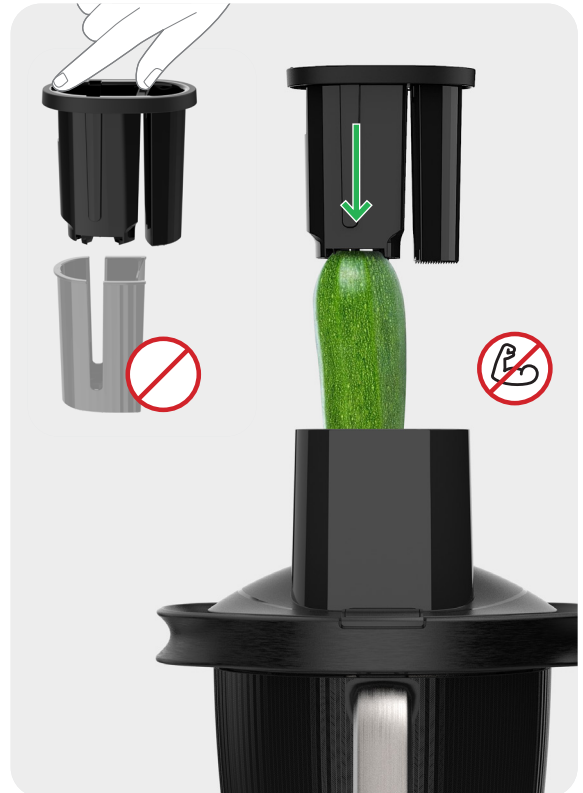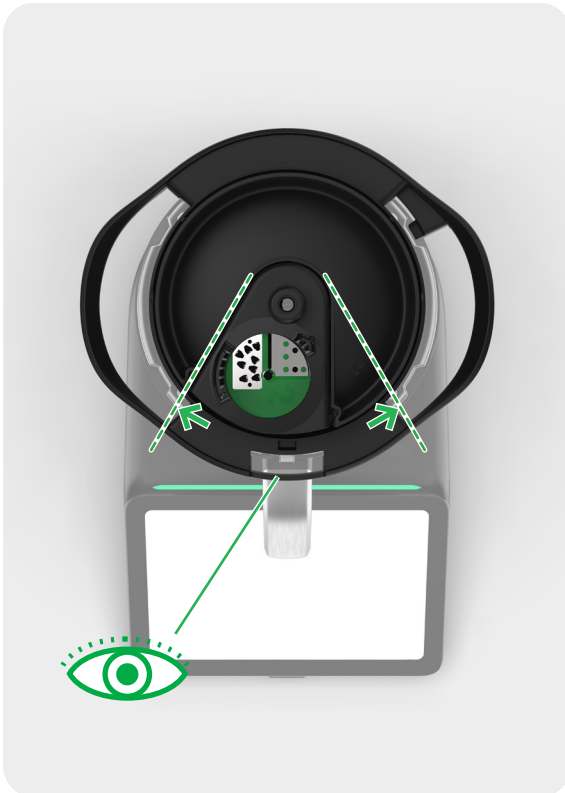

Extracto del manual de instrucciones

Índice de contenido

1	Antes de empezar	5	4.2	Cuidado, mantenimiento y almacenamiento del producto y los accesorios	9
1.1	Obligaciones del usuario	5			
2	Descripción del producto	6	5	Uso	10
3	Utilización conforme a lo previsto	7	6	Limpieza	10
3.1	Compatibilidad y límites de aplicación	7	7	Atención al cliente	11
4	Para su seguridad	8	8	Garantía	12
4.1	Uso seguro del producto y los accesorios	8	9	Reciclado	12
			10	Fabricante	12

1 Antes de empezar

Seguro que ya conoce Thermomix®.

Estas instrucciones le permitirán familiarizarse con el Accesorio Cortador+ de Thermomix®.

1. Lea detenidamente las correspondientes instrucciones antes de utilizar el Accesorio Cortador+ de Thermomix® por primera vez.
2. Lea y observe también el manual de instrucciones de Thermomix® que se suministra con el correspondiente producto.

En caso de no tener a mano el manual de instrucciones, encontrará todos los manuales online, en:
<https://thermomix.vorwerk.es>.

Con este documento podrá familiarizarse con las funciones de seguridad del producto. En nuestra web encontrará más detalles sobre el uso y otras fuentes de inspiración bajo el código QR.



1.1 Obligaciones del usuario

Para garantizar el correcto funcionamiento del producto Vorwerk y sus accesorios, tenga en cuenta lo siguiente:

- Lea atentamente todos los documentos relacionados.
- Guarde los documentos suministrados en un lugar donde pueda encontrarlos fácilmente cuando los necesite.
- Asegúrese de que cualquier daño se repare inmediatamente y de que las piezas dañadas se sustituyan rápidamente. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente (consulte el capítulo Atención al cliente ► 11).

2 Descripción del producto

A Prensador

Utilice el prensador para mantener los alimentos a procesar dentro del tubo de llenado (9) de forma fácil y sin utilizar la fuerza. Para láminas y ralladuras, utilice el prensador (1) con la pieza adicional (2). Para espirales, retirar la pieza adicional (2) presionando en la zona indicada en el dibujo (3). La verdura se puede fijar ahora en el extremo dentado del prensador (4). Al final de la preparación, puede empujar el prensador hasta el fondo y encajarlo en su sitio.

B Disco

El disco tiene dos lados de corte diferentes: (6) o (8). Puede utilizarlo para rallar o laminar los ingredientes en láminas y ralladuras. Según el lado que elija, el conector en gris oscuro (5) o en gris claro (7) apunta hacia arriba.

Tipo de corte	Laminar		Rallar	
Grosor	Aprox. 4 mm	Aprox. 1 mm	Aprox. 3-4 mm	Aprox. 1 mm
Sentido de giro				
Lado del disco reversible	Lado 1 gris oscuro (5) hacia arriba		Lado 2 gris claro (7) hacia arriba	

C Adaptador

El adaptador se acopla a las cuchillas de su Thermomix® y acciona el Accesorio Cortador+. Después del uso, retire el adaptador del interior del vaso.

D Tapa del cortador

La tapa del cortador cubre perfectamente el Accesorio Cortador+. El tubo de llenado (9) sirve para introducir los alimentos en el Accesorio Cortador+. Estará listo para el uso en cuanto haya colocado la tapa del cortador sobre el recipiente del cortador (F).

E Cortador en espiral

- 10 carcasa del mecanismo
- 11 tapa del mecanismo
- 12 disco 2 para espirales finas (verde)
- 13 disco 1 para espirales gruesas (negro)
- 14 engranaje
- 15 parte inferior
- 16 base

Con el Cortador en espiral de Thermomix® se pueden cortar los ingredientes en espirales finas o gruesas, de forma parecida a los espaguetis o los tallarines.

Tipo de corte	Gruesas	Finas
Uso	(13) negro	(12) verde

F Recipiente del Cortador+

El recipiente del Cortador+ se asienta sobre el adaptador (C). Los alimentos troceados se van recogiendo en su interior.

3 Utilización conforme a lo previsto

Utilice los accesorios de forma apropiada y conforme a las indicaciones para evitar ponerse a usted o a otros en peligro y para minimizar daños en el aparato y otros objetos.

Ámbito de aplicación

El Accesorio Cortador+ de Thermomix® es un accesorio para Thermomix®. Se utiliza en el vaso para cortar ingredientes de forma uniforme y controlada. El accesorio es apto para uso doméstico.

Grupo de usuarios

El accesorio ha sido exclusivamente diseñado para que lo utilicen adultos. No debe ser utilizado por niños, aunque estén bajo la supervisión de un adulto.

Mantenga a los niños alejados de los aparatos que están en funcionamiento.

Se necesita la supervisión de un adulto cuando el accesorio esté siendo utilizado cerca de un niño.

No deje que los niños jueguen con el accesorio.

El accesorio puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o falta de experiencia o conocimientos, si se les supervisa o instruye para utilizar el accesorio con seguridad y entienden los riesgos que conlleva su uso.

Uso no previsto

El Accesorio Cortador+ de Thermomix® no debe utilizarse ni limpiarse con alcohol.

No se permite otro uso que no sea el uso previsto. El fabricante no se responsabilizará de los daños resultantes de un uso no previsto. No podrá reclamar ninguna garantía ni presentar reclamación por defectos de conformidad en caso de realizar modificaciones técnicas en el producto. La obligación de compensación por parte del fabricante en virtud de la responsabilidad relativa al producto y/o por parte del distribuidor en virtud de la responsabilidad por defectos materiales no se aplicará si se realizan modificaciones técnicas en el producto.

Documentos vigentes

En todos los trabajos que se realicen, en y con el producto, deberán observarse los documentos correspondientes y las indicaciones de la pantalla. En caso de un uso inadecuado, el fabricante no se responsabilizará de los daños que se deriven de ello.

Normativa local de seguridad

El equipo cumple con las normas de seguridad del país, debido a que fue distribuido por una organización autorizada por Vorwerk. Al usar ese equipo en otro país que no sea el país de venta, no se puede garantizar el cumplimiento de normas de seguridad locales del otro país. Es por ello que Vorwerk no asume la responsabilidad de los riesgos de seguridad que de ahí resulten para el usuario.

3.1 Compatibilidad y límites de aplicación

Compatible con

Thermomix® TM7

Límites de utilización	Temperatura	Velocidad máx.
Accesorio Cortador+	Exclusivamente sin función de calentamiento*	4*

* Su Thermomix® TM7 reconocerá automáticamente el Accesorio Cortador+ y lo ajustará en consecuencia.

4 Para su seguridad

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Familiarícese con los peligros y riesgos antes de utilizar el producto por primera vez. Si conoce los riesgos y tiene cuidado, podrá evitar accidentes.

4.1 Uso seguro del producto y los accesorios

Riesgo de lesiones

- ▶ No modifique el producto ni sus accesorios, y nunca lo utilice si está dañado.
- ▶ Utilice exclusivamente accesorios originales de Thermomix® y piezas, repuestos y componentes originales de Thermomix®.
- ▶ Utilice los accesorios de Thermomix® solamente como se describe en el manual o en la pantalla.
- ▶ Asegúrese de que los accesorios necesarios estén insertados correctamente y de forma segura, y de que no haya ningún accesorio suelto en el vaso antes de seleccionar la velocidad.
- ▶ Después del uso, retire el adaptador del interior del vaso.
- ▶ Después de su uso, compruebe si las cuchillas y los accesorios presentan daños.
- ▶ Si se han dañado los accesorios, elimine los alimentos preparados, ya que podrían contener pequeñas astillas.

Riesgo de escaldaduras

Temperaturas altas inadecuadas

- ▶ No procese nunca alimentos calientes con el accesorio.
- ▶ No vierta líquidos calientes en el vaso cuando utilice el accesorio.

Riesgo de lesiones

Cuchillas afiladas

- ▶ Manipule con cuidado el disco reversible y las cuchillas del cortador en espiral.
- ▶ No toque la superficie de las cuchillas, ya que están muy afiladas.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de los discos de corte.
- ▶ Nunca agarre el disco por la cuchilla, sino solo por el conector del mismo.
- ▶ Sujete los discos en espiral solo por su parte exterior.
- ▶ No introduzca los dedos u otras partes del cuerpo en el tubo de llenado. Asegúrese también de que los niños no metan la mano en el tubo de llenado. En principio, el tubo de llenado no puede impedir que los dedos u otras partes del cuerpo lleguen a las cuchillas.
- ▶ Introduzca únicamente los alimentos que se vayan a cortar o rallar y el prensador en el tubo de llenado.

Riesgo de lesiones

Piezas en movimiento

- ▶ Asegúrese de que su pelo o su ropa no queden atrapados en el tubo de llenado.
- ▶ Asegúrese de que el accesorio esté libre de restos y completamente ensamblado.
- ▶ Procure retirar el adaptador del interior del vaso cuando haya terminado de cortar.

Peligro para la salud debido a los imanes

- ▶ En la zona de la tapa que queda encima del asa del vaso hay imanes. Mantenga la tapa alejada de marcapasos, desfibriladores internos u otros implantes activos.
- ▶ Advierta a las personas a quienes pueda afectar.

Riesgo de quemaduras

Superficies metálicas calientes

- ▶ Nunca sobrepase el tiempo máximo de corte de 1 minuto, ya que el pasador metálico de la tapa se calienta considerablemente durante su uso continuado.

Daños materiales

- ▶ Asegúrese de que el accesorio esté siempre bien colocado en el interior del vaso. No añada nunca alimentos para los que el accesorio correspondiente no sea adecuado y que puedan bloquear o dañar el accesorio.

Daños materiales

Uso indebido

- ▶ No procese alimentos congelados.
- ▶ Utilice exclusivamente el prensador original de Thermomix®.
- ▶ Empuje siempre los alimentos sin apretar a través del tubo de llenado. Nunca use la fuerza.

4.2 Cuidado, mantenimiento y almacenamiento del producto y los accesorios

Riesgo de lesiones

Limpieza descuidada

- ▶ Los discos están muy afilados. Nunca sujete el disco por la cuchilla, sino solo por el conector del mismo. Agarre los discos en espiral únicamente por su parte exterior.
- ▶ Utilice un cepillo de limpieza para limpiar las cuchillas o coloque los discos en el lavavajillas.
- ▶ Si limpia los discos en el lavavajillas, colóquelos de forma que se puedan extraer fácilmente (disco: sujetar el conector; discos en espiral: sujetarlos por su parte exterior). Procure especialmente que los niños no puedan alcanzarlos.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de las cuchillas afiladas y asegúrese de que nunca alcancen los discos.
- ▶ No deje los discos sumergidos en agua dentro del fregadero. Podrían pasar desapercibidos y alguien podría cortarse accidentalmente la mano y herirse.

Riesgo de lesiones

Almacenamiento descuidado

- ▶ Las cuchillas de los discos están muy afiladas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- ▶ Guarde los discos junto con la tapa y el recipiente del cortador.

Riesgo de lesiones

Disco dañado o deformado

- ▶ No utilice el disco si está deformado o dañado, p. ej., debido a una caída, ya que esto puede provocar un desajuste durante el funcionamiento. Sustituya inmediatamente el disco.

Daños materiales

- ▶ Coloque el accesorio desmontado en la bandeja superior del lavavajillas para evitar deformaciones como consecuencia de someterlo a altas temperaturas y a presiones de elementos colocados encima.

5 Uso

Encontrará más detalles sobre su uso escaneando el siguiente código QR:



6 Limpieza

Limpie su Accesorio Cortador+ de Thermomix® antes del primer uso y después de cada uso, y deje que todos los componentes se sequen bien.

¡NOTA! ¡Peligro de daños materiales! No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona.

	recomendado		admisible		inadmisible

7 Atención al cliente

Servicio de Atención al Cliente de Thermomix®

De lunes a viernes de 09:00 a 20:00

Teléfono: +34 918 31 19 12

Correo electrónico: atencion.cliente@vorwerk.es

Servicio Técnico de Vorwerk

Entre en la página www.thermomix.es para saber cuál es el Servicio Técnico de Vorwerk más próximo a su domicilio.

Vorwerk España M.S.L.S.C

Avda Arroyo del Santo 7, 28042 Madrid

Para obtener información más detallada, contacte con su agente comercial Thermomix®, con la empresa distribuidora de su país o consulte

<https://thermomix.vorwerk.com>

Este manual de instrucciones está disponible en otros idiomas en

<https://thermomix.vorwerk.com>

8 Garantía

Las reparaciones llevadas a cabo por personas no cualificadas y con repuestos no originales suponen un riesgo considerable, ya que pueden desactivarse importantes mecanismos de seguridad.

- Las reparaciones del producto deben ser realizadas por un servicio de reparación cualificado de Vorwerk.
- Utilice únicamente piezas o repuestos originales de Vorwerk.
- No utilice nunca el producto en combinación con piezas o aparatos que no hayan sido suministrados por Vorwerk.

De lo contrario, quedará extinguida su garantía.

9 Reciclado

Los accesorios originales de Vorwerk constan en su mayor parte de materiales reciclables. Los accesorios se pueden desechar en puntos de recogida.

No tirar los accesorios a la basura doméstica.

1. Asegúrese de reciclar los accesorios como es debido.
2. Tenga en cuenta las disposiciones nacionales vigentes.

10 Fabricante

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

42270 Wuppertal

Alemania



